SyncMaster 720TD

CE

Sürücü Yükleme

Windows Me, Windows 98, Windows 2000, Windows XP

Program Yükleme

- Natural Color
- MagicTune™
- Tableau
- MagicRotation
- MagicRotation

Yazım Özellikleri

Malzemelere ve kullanıcıya herhangi bir zarar gelmesini engellemek amacıyla tasarlanan aşağıdaki güvenlik yönergelerini lütfen okuyun.

Uyarı/Dikkat

Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara uğramasına neden olabilir.

Gösterim Kısaltmaları

Yasaktır

Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir

Parçalarına ayırmayın

Fişi elektrik prizinden çıkarın

Dokunmayın

Elektrik çarpmasını engellemek için topraklama

Yazım Özellikleri | Güç | Kurulum | Temizleme ve Kullanım | Tablet | Diğer

Güç

Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı Görüntü Güç Yönetimi Sistemi'ne (DPMS) ayarlayın.
Ekran koruyucu kullanıyorsanız, etkin ekran moduna ayarlayın.

Görüntü İzi Kalma Önleyici Talimatları'na Kısa Yol

- Zarar görmüş veya gevşek priz kullanmayın.
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- Fişi kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişe dokunmayın.
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

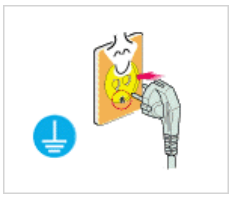

- Yalnızca gerektiği gibi topraklanmış fiş ve prizleri kullanın.
  - Topraklama işleminin düzgün yapılmaması elektrik çarpmasına veya cihazın bozulmasına neden olabilir

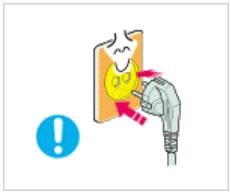

- Elektrik fişini, gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.
  - Düzgün olmayan bağlantılar yangına neden olabilir.

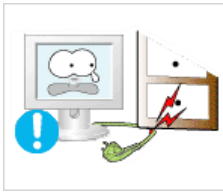

- Fişi ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ve üzerine ağır nesneler koymayın; bunlar hasar görmesine neden olabilir.
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

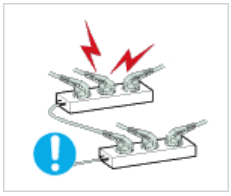

- Prize çok fazla uzatma kablosu veya fiş bağlamayın.
  - Bu, yangına neden olabilir.

Kurulum

Monitörü aşırı tozlu yerler, aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz kalan yerler, çok nemli yerler, kimyasal maddelerin kullanıldığı yerler veya ürünün tekrar tekrar uzun süreler kullanıldığı havaalanları ve istasyonlar gibi yerlere kurmadan önce yetkili bir servis merkeziyle görüşün.

Bunun yapılmaması, monitörünüzde ciddi hasara neden olabilir.

- Monitörünüzü az nemli ve az tozlu bir yere koyun.
  - Monitörün içinde elektrik çarpması veya yangın oluşabilir.

- Monitörü taşırken yere sert bir şekilde bırakmayın.
  - Bu hareket, ürüne veya size zarar verebilir.

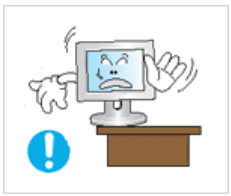

- Monitör altlığını vitrine ya da rafa yerleştirirken, altlığın ucunun, vitrinden ya da raftan dışarı taşmamasına dikkat edin.
  - Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Ürünü dengesiz ya da yüzey alanı küçük yerlere yerleştirmeyin.
  - Ürün düşüp özellikle çocuklar olmak üzere yanından yürüyenlere zarar verebileceğinden, yalnızca düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

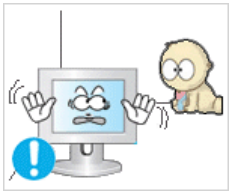

- Ürünü, yere yerleştirmeyin.
  - Özellikle çocuklar olmak üzere insanlar üzerinden geçebilir.

- Mum, böcek ilaçları ya da sigara gibi yanıcı nesneleri, üründen uzakta tutun.
  - Aksi takdirde yangına yol açabilir.

- Tüm ısıtma cihazlarını, elektrik kablosundan uzakta tutun.
  - Eriyen kaplama, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

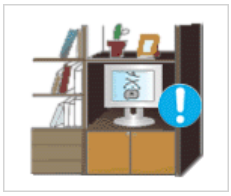

- Ürünü, bir raf ya da dolap gibi havalandırmanın yetersiz olduğu yerlere yerleştirmeyin.
  - İç sıcaklıktaki yükselme, yangına neden olabilir.

- Monitörü yerine dikkatle koyun.

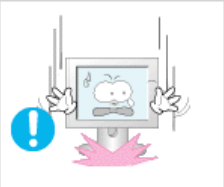

- Zarar görebilir veya kırılabilir.

- Monitörü yüz üstü koymayın.
  - Ekran yüzeyi zarar görebilir.

- Monitörü taban desteği olmadan kullanmayın.
  - Kötü havalandırma nedeniyle bozulabilir veya yangına neden olabilir.
    Monitör taban desteğiyle kullanılmayacaksa, yeterli havalandırma sağlamak için gereken adımları uygulayın.

- Ürünü monte ederken, havalandırmanın sağlanması için duvarla arasında mesafe (10 cm/ 4 inçten fazla) bıraktığınızdan emin olun.
  - Havalandırmanın yetersiz olması, ürünün iç sıcaklığında bir artışa, dolayısıyla parça ömrünün kısalmasına ve performansın düşük olmasına neden olabilir.

Temizleme ve Kullanım

Monitörün kasasını veya ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

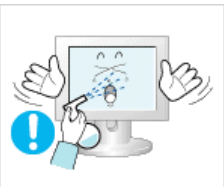

- Deterjanı doğrudan monitöre püskürtmeyin.
  - Bu, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

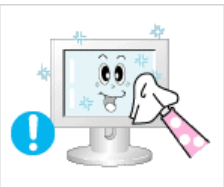

- Önerilen bir deterjanı yumuşak bir bez kullanarak uygulayın.

- Prizle pin arasındaki konektör tozlu veya kirliyse kuru bir bezle iyice temizleyin.
  - Kirli bir konektör elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

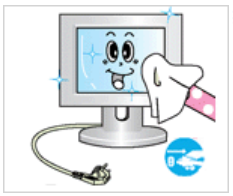

- Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarttığınızdan emin olun.
  - Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- Elektrik kablosunu prizden çıkartın ve ürünü yumuşak, kuru bir bezle silin.
  - Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, oda spreyi, yağlayıcılar ya da deterjan gibi kimyasal maddeler kullanmayın.

- İç kısmın temizliği için yılda bir kez Service Center'ı (Servis Merkezi) veya Customer Center'ı (Müşteri Merkezi) arayın.
  - Ürünün iç kısmını temiz tutun.
    İç kısımda uzun süreyle biriken toz hatalı çalışmaya veya yangına neden olabilir.

Tablet

- Elektronik kalemi düşürmeyin ya da darbe almasını engelleyin.
  - Zarar görme, aşırı ısınma veya patlama tehlikesi vardır.

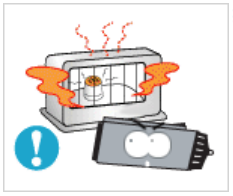

- Elektronik kalemi ısıtıcılardan uzak tutun ve hiçbir durumda mikrodalga fırın gibi ısıtıcı bir cihaz içine bırakmayın.
  - Aşırı ısınma veya patlama tehlikesi vardır.

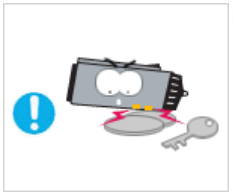

- Elektronik kalemin şarj terminallerini kolye, madeni para, anahtar gibi metallerle temas ettirmekten kaçının.
  - Aşırı ısınma veya patlama tehlikesi vardır.

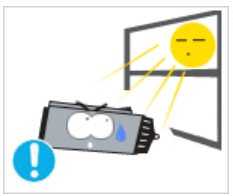

- Elektronik kalemi doğrudan güneş ışığı ya da nemden uzak tutun ve 0 °C ~ +40 °C arası sıcaklıkta muhafaza edin.
  - Cihazın şişmesinden dolayı patlama tehlikesi vardır.

- Çocukların ya da evcil hayvanların elektronik kalemle ağız temasında bulunmasına izin vermeyin.

- Elektronik kalem ıslanmışsa ya da zarar görmüşse yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Elektronik kalemin ağızla teması ya da zarar görmüş bir pilin kullanımı insan vücudunu olumsuz etkileyebilir.
  Elektronik kalemdeki pil zarar gördüyse ve pildeki sıvı cildinize temas ettiyse temas eden yeri akan suyun altında 1-2 dakika yıkayın.

Elektronik kaleme iğne veya raptiyeyle zarar vermeyin ve kalemi parçalarına ayırmayın.

- Yangın veya patlama tehlikesi vardır.

Diğer

Kapağı (veya arka kısmı) çıkarmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
  Bakım için yetkili bir servis personeline başvurun.

Monitörünüz normal çalışmıyorsa, özellikle alışılmadık sesler çıkıyor ya da koku geliyorsa hemen fişten çekin ve yetkili satıcıya veya servise başvurun.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürünü, yağ, duman ya da neme maruz kalan yerlerden uzakta tutun; bir arabanın içine monte etmeyin.

- Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

  Monitörü kar ve yağmurla karşı karşıya kalabileceği açık havada veya su yakınında çalıştırmayın.

Monitör düşerse veya kasası zarar görürse, monitörü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Bu durumda Service Center (Servis Merkezi) ile iletişim kurun.

- Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Fırtınalı havalarda veya şimşek çaktığında ya da uzun süreyle kullanılmayacaksa monitörün fişini prizden çekin.

- Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye çalışmayın.

- Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- Yalnızca elektrik veya sinyal kablosundan çekerek monitörü sağa veya sola hareket ettirmeyin.
  - Bu, kablonun hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- Monitör kabinindeki havalandırma noktalarını kapatmayın.
  - Kötü havalandırma arızaya veya yangına neden olabilir.

- Monitörün üzerine ağır nesneler koymayın.
  - Bu, monitörün hatalı çalışmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

    If a foreign substance enters the monitor, unplug the power cord and contact the Service Center.

- Ürünü yanıcı kimyasal spreylerden ya da yanıcı maddelerden uzak tutun.
  - Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- Monitörün üzerindeki deliklerden içeri hiçbir metal nesne sokmayın.
  - Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya yaralanmaya neden olabilir.

- Monitörün havalandırma deliklerinden, kulaklık ya da AV bağlantı noktalarından, bıçak, tel, iğne gibi metal nesneler ya da kağıt, kibrit gibi yanıcı nesneler sokmayın.
  - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
    Ürünün içine yabancı madde kaçarsa ya da su dökülürse, cihazı kapatın, elektrik fişini prizden çıkartın ve servis merkeziyle görüşün.

- Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir.
  - Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.

- Modele uygun çözünürlük ve frekans düzeyleri ayarlayın.

- Uygun olmayan çözünürlük istenmeyen resim kalitesine neden olabilir.

  17 inç (43 cm) - 1280 x 1024

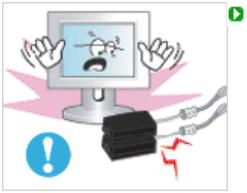

- Tüm güç adaptörlerini birbirlerinden ayrı tutun.
  - Yangın tehlikesi.

- Güç adaptörünü başka herhangi bir ısı kaynağından uzak tutun.
  - Yangın tehlikesi.

- Kullanmadan önce vinil adaptör torbasını çıkarıp atın.
  - Yangın tehlikesi.

- Güç adaptörünü daima iyi havalandırılan bir alanda bulundurun.

- Adaptörün suyla temas etmemesine ve ıslanmamasına dikkat edin.
  - Bu durum, adaptörün doğru çalışmamasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
    Adaptörün su yakınında veya dışarıda, özellikle yağmur veya kar yağarken kullanmayın.
    Yerleri su ile temizlerken adaptörün ıslanmamasına dikkat edin.

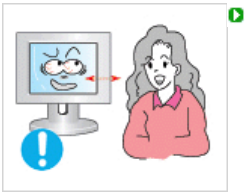

- Monitörün sürekli olarak çok yakından izlenmesi, gözlerde bozulmaya neden olabilir.

- Göz yorgunluğunu gidermek için monitörü kullanırken saatte bir en az beş dakika ara verin.

- Ürünü, dengesiz, düzgün olmayan ya da titreşime maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.

- Ürünün yere düşürülmesi, ürüne zarar verebilir ya da kişisel yaralanmalara neden olabilir.
  Ürünün, titreşime maruz kalan yerlere yerleştirilmesi, ürünün ömrünü kısaltabilir ya da yangına neden olabilir.

Monitörü taşırken, monitörü düğmesinden kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın. Monitörü taşımadan önce anten kablosu ve diğer cihazlara bağlı kablolar da dahil, tüm kablo bağlantılarını çıkardığınızdan emin olun.

- Kablonun çıkarılmaması zarar görmesine ve yangına neden yol açabileceği gibi elektrik çarpmasına da neden olabilir.

Üzerinden asılarak zarar verebileceklerinden ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştirin.

- Yere düşen ürün, fiziksel hasara hatta ölüme neden olabilir.

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız elektrik kablosunu prizden çıkartın.

- Aksi takdirde biriken toz ısı yayılmasına ya da yalıtımın azalmasına yol açarak elektrik çarpmalarına ya da yangına neden olabilir.

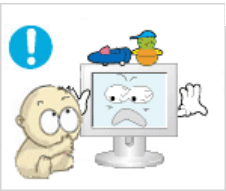

Çocukların sevdiği nesneleri (ya da çekici gelebilecek herhangi bir şeyi), ürünün üzerine yerleştirmeyin.

- Çocuklar, nesneleri almak için ürünün üzerine tırmanmaya çalışabilirler.
  Ürün düşebilir ve fiziksel hasara veya ölüme neden olabilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ (Ekran Sabitlemesi Olmaksızın)

LCD Monitörler ve TV'lerde, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre görüntüledikten sonra bir resimden diğerine geçerken resim sabitlemesi olabilir.
Bu kılavuzun amacı, LCD ürünlerin Resim sabitlemesinden korunacak şekilde nasıl düzgün kullanılabileceğini açıklamaktır.

- **Resim sabitlemesi nedir?**
  LCD panelin normal çalışması sırasında piksel resim sabitlemesi ortaya çıkmaz. Ancak, aynı resim uzun süre görüntülenirse, elektrik yükündeki ufak bir değişim sıvı kristali örten iki elektrot arasında birikir.Bu da sıvı kristalin, ekranın bazı alanlarında toplanmasına neden olur.Bu şekilde, yeni bir video resmine geçerken bir önceki resim sabitlenir.LCD de içinde olmak üzere tüm görüntüleme ürünleri resim sabitlenmesine maruz kalabilir. Bu, ürünün bir kusuru değildir.

  LCD'nizi resim sabitlenmesinden korumak için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın

- **Kapatma, Ekran Koruyucu veya Güç Tasarrufu Modu**
  Örnek)
  - Sabit bir desen kullanırken gücü kapatın.
    - 24 saatlik sürekli kullanımdan sonra 4 saat süreyle gücü kapatın
    - 12 saatlik sürekli kullanımdan sonra 2 saat süreyle gücü kapatın
  - Mümkünse Ekran koruyucu kullanın
    - Tek renkli bir ekran koruyucu veya hareketli bir resim kullanmanız önerilir.
  - PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile Monitör'ün gücünü kapalı olarak ayarlayın.

- **Belirli uygulamalar için öneriler**
  Örnek) Havalimanları, Ulaşım İstasyonları, Borsalar, Bankalar ve Kontrol Sistemleri
  Ekran sistemi programınızın kurulumunda aşağıdakilere uymanızı öneririz:

- **Bilgileri Logo veya Hareketli resim döngüsüyle görüntüleyin.**
  Örnek) Döngü : 1 saat süreyle Bilgileri görüntüledikten sonra 1 dakika süreyle Logoyu veya hareketli resmi görüntüleyin.

- **Renk Bilgilerini düzenli olarak değiştirin (2 farklı renk kullanın).**
  Örnek) 2 renk kullanarak, her 30 dakikada bir Renk Bilgilerini tersine döndürün.

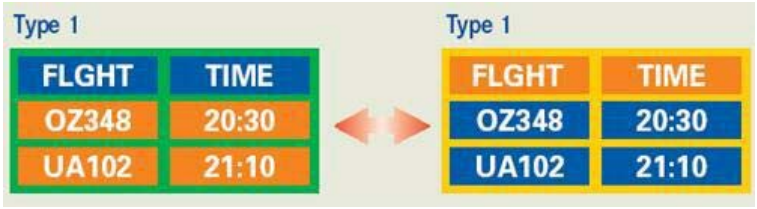

Karakterlerle arka plan renkleri arasındaki parlaklık farkının çok olmamasına dikkat edin.
Resim sabitlenmesini kolaylaştırabilecek Gri renkleri kullanmaktan kaçının.

- Kaçının: Parlaklık farkı fazla olan renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)

Örnek)

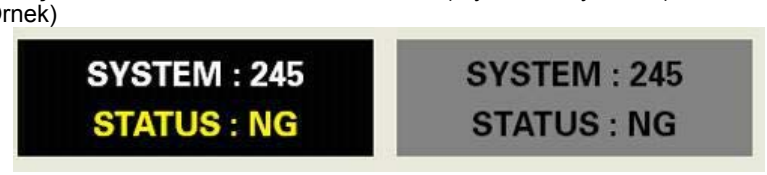

- Önerilen ayarlar: Parlaklık farkı az olan parlak renkler

- Karakterlerin rengiyle arka planın rengini 30 dakikada bir değiştirin

Örnek)

- Her 30 dakikada bir, karakterleri kaydırarak değiştirin.

Örnek)

- **Monitörünüzü Resim sabitlenmesinden korumanın en iyi yolu, PC'nizi veya Sisteminizi kullanmadığınız zamanlarda bir Ekran Koruyucu programını çalıştıracak şekilde ayarlamaktır.**

  LCD paneli normal koşullarda çalıştırıldığında Resim sabitlenmesi ortaya çıkmayabilir. Normal koşullar, sürekli değişen video desenleri olarak tanımlanır. LCD panel sabit bir desenle uzun süre (-12 saatten fazla-) çalıştırıldığında, bir pikseldeki sıvı kristali çalıştıran elektrotlar arasında hafif bir voltaj değişimi olabilir.Elektrotlar arasındaki voltaj değişimi zamanla artar ve sıvı kristali eğime zorlar. Bu durum ortaya çıkarsa, desen değiştiğinde önceki resim görünür kalabilir.Bunu engellemek için, biriken voltaj değişimi azaltılmalıdır.

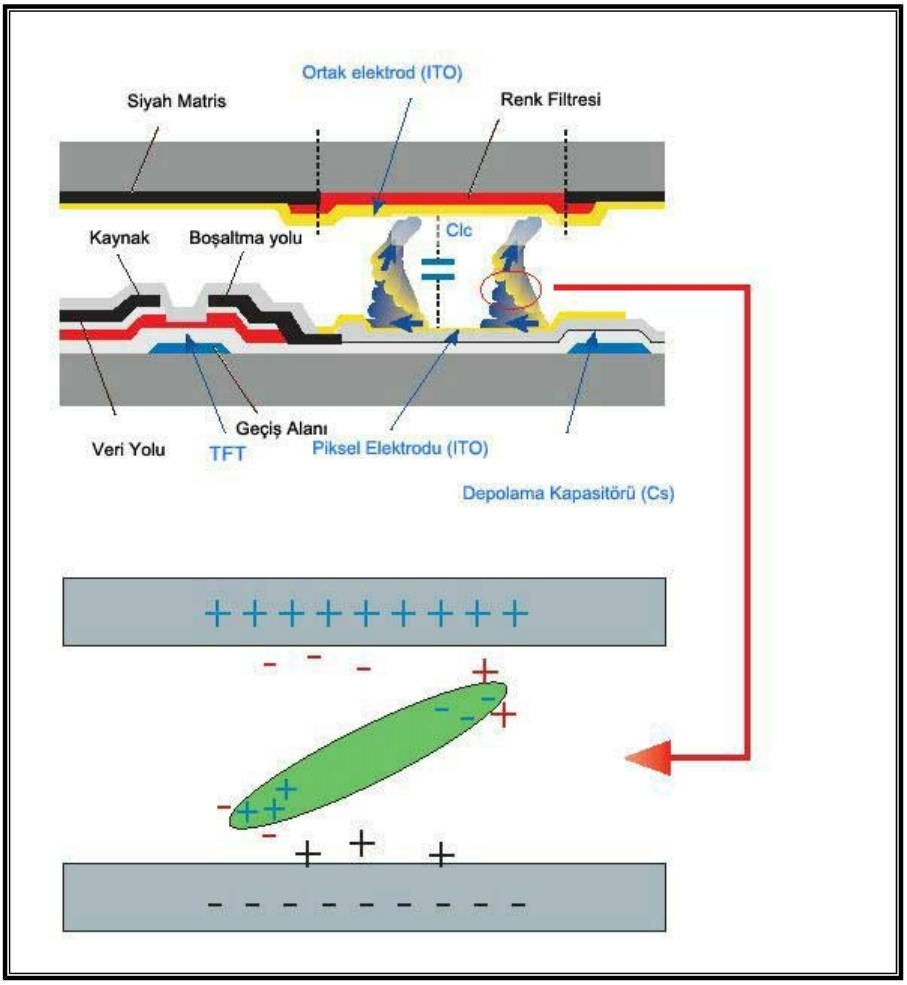

- LCD Monitörümüz ISO13406-2 Piksel hatası Sınıf II belirtimlerine uygundur.

Özellikler

Tablet Monitör nedir?

- Grafik Çizme Tableti yeni resimler tasarlamak veya varolan resimlerin üzerinden geçmek için kullanılır. Kullanıcı, kablolu ya da kablosuz bir kalem veya disk üzerinden tabletle iletişim kurar. Kullanıcı çizimi bir kalem ya da diskle yapıyorsa, ilgili resmi ekran işaretçisi çizer. Disk, kenar ya da uç noktanın yerini saydam mercekle görülebilen ince artı imlecini kullanarak kesin olarak belirlediği için önemli bilimsel çizim yapan kullanıcılar tarafından tercih edilir. Düğmelerin dış kısımda bulunması ve kullanıcının bu düğmelere basarak menü ve işlevleri seçebilmesi için tablet özel olarak yapılabilir. Kullanıcı çizim yaparken veya bir resmin üzerinden geçerken orta ve uç noktaları temsil eden bir dizi x ve y koordinatı kaydedilir. Tablete, Grafik Tablet, Sayısallaştırıcı Tablet veya Elektronik Tablet de denir.

Ürün Özellikleri

- Kullanıcıların grafik araçlarını ekranda açıp direk olarak ekrana resim veya harf çizmelerini sağlayan tablet işlevi sunan bir monitör.
- Tablet ve genel monitör arasında kolay geçiş.
- Tablet ve monitör kullanımı için en uygun ortamı sağlayan çift katlanabilir altlık.
- Projektör veya geniş ekran bir cihazı doğrudan bağlamak için D-Sub Çıkışı bağlantı noktası desteği.
- MagicContrast : Daha derin renk tonları için 700:1'e kadar kontrast oranlarını destekler.
- MagicSpeed : 8 ms yüksek tepki hızını destekleyerek, görüntü izlerini önler ve net görüntüler sağlar.
- MagicStand : Kullanıcının rahat edeceği şekilde monitörün yüksekliğini ayarlayabilmesini sağlar.

Uygulamalar

- Eğitici amaçlar, sunumlar ve toplantılar için.
  - Konferans verirken veya sunum sırasında ekrana doğrudan giriş → Sunum sırasında kolay vurgulama ve kaydetme
  - Yazı tahtası gibi geniş bir ekran kullanımı → Kolay yazma ve bakım
- Evde Keyifle Kullanılabilir
  - Çizimler, ajandalar gibi kişisel içeriği kolayca oluşturun
  - Photoshop veya Illustrator gibi programları kullanarak kolayca kesin, yapıştırın ve süsleyin
  - Çocuklar için eğitici eğlence (boyama ve çizim)
- Uzmanlar için uygun
  - Grafik Tasarımcılar, CAD/CAM Tasarımcıları ve 3D Animasyoncular
    → Elektronik kalem ya da sayısallaştırıcıdan daha iyi bir çizim ve düzeltme ortamı sağlar
  - Karikatürist ve Resimlendiriciler
    → Kalem, kağıt ya da tarayıcı gerektirmediğinden kaynak kaydetme - kolay çizim ve düzeltme.

Paket İçindekiler

Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bir yerel satıcıya başvurun.

Paketi Açma

Monitör

Kılavuz

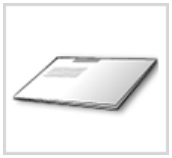

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı
(Tüm bölgelerde olmayabilir)

Kullanım Kılavuzu, Monitör Sürücüsü, Natural Color yazılımı, MagicTune™ yazılımı, MagicRotation yazılımı, Tableau yazılımı

Kablosu

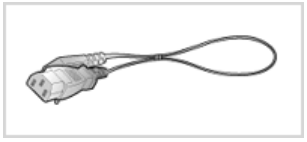

Elektrik Kablosu

DC Adaptör

Diğer

Elektronik Kalem

Elektronik Kalem Şarj Cihazı

Kalem Kurşunu (2)

Temizleme Bezi

Ayrı satılır

D-sub kablosuyla

Monitörünüz

Ön Taraf

1 MENU düğmesi [] OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki

		menüye dönmek için de kullanılır.
2	MagicBright™ düğmesi [▲▲]	MagicBright™, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı moddan biri kullanılabilir: Custom, Text, Internet, Game, Sport ve Movie. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır. MagicBright™ denetim düğmelerine basarak bu altı ayardan birini kolayca seçebilirsiniz. 1) Custom Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. 2) Text Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. 3) Internet Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. 4) Game Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 5) Sport Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 6) Movie DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
3	Parlaklık düğmesi [☼]	OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin. >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
2,3	Ayar düğmeleri [▼/▲]	Menüdeki öğeleri düzenlemek için kullanılır.
4	Enter (Gir) düğmesi [⏎]	OSD menüsünü seçmek için kullanılır.
5	AUTO düğmesi	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın.
6	Güç düğmesi [⏻]	Bu düğmeyi monitörü açıp kapatmak için kullanın.
7	Güç göstergesi	Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar ve ayarlarınız monitör tarafında kaydedilirken yeşil olarak bir kez yanıp söner.
8	Sinyal Düğmesi	Tablet işlevini kullanmak için basın. Bu düğmeye yeniden basılması, modu normal monitör işlevlerine geri döndürür.

※ Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN.

Arka Taraf

※ Monitörün arka tarafındaki yapılandırma ürüne göre değişiklik gösterebilir.

1 PC Bağlantı Noktası

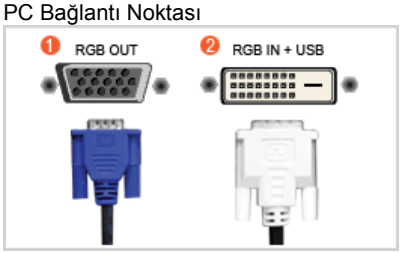

1 RGB OUT Bağlantı Noktası
※ Bir kablo satın almak için en yakın Service Center'ı (Servis Merkezi) arayın.
2 RGB IN + USB Bağlantı Noktası
※ Ürününüzde kuruludur. Ek bir kablo satın almak için en yakın Service Center 'ı (Servis Merkezi) arayın.

Kablonun Çıkarılması

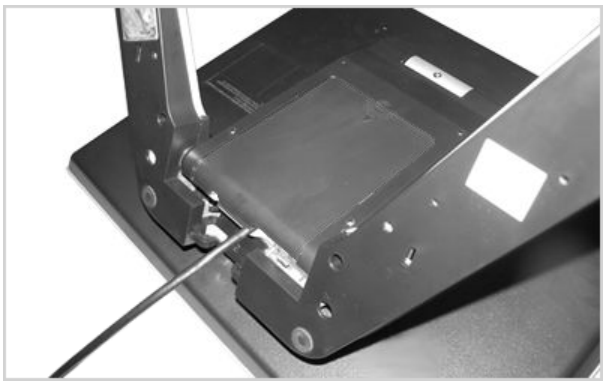

Kablonun Takılması

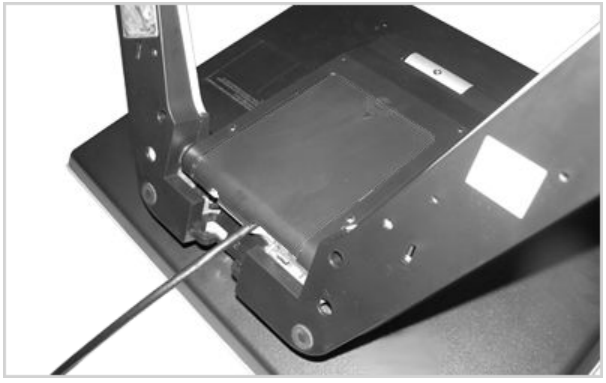

2 DC 14V Bağlantı Noktası

Bu ürün 110V ve 220V'yi destekler.
(Voltaj DC Adaptörü tarafından otomatik olarak seçilir.)
Kabloları bağladıktan sonra güç kablosunu prize takın.

3 DC OUT Bağlantı Noktası

Elektronik kalem şarj cihazını bağlayın.

4 Kensington Kilidi

Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak bağlamak için kullanılan bir cihazdır.

※ Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir. Kilitleme cihazı kullanmak için satın aldığınız yere başvurun.

※ Kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Monitörünüzü Bağlama konusuna bakın.

Bağlantı Kabloları

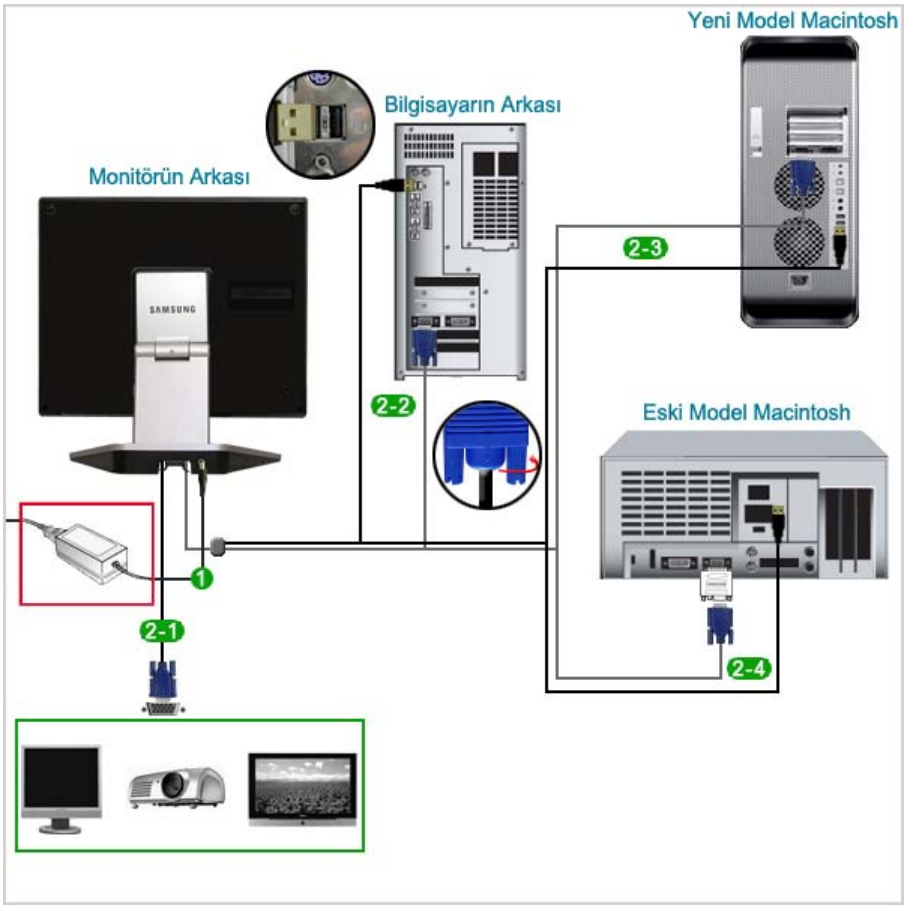

1 Güç kablosunu DC güç kaynağına ve 220V ya da 110V prize takın.
(Voltaj güç kaynağı tarafından otomatik olarak seçilir.)

2-1 Başka bir cihazla (monitör, TV, projektor, vb.) D-Sub (analog) çıkışını kullanmak için
- Monitörün RGB OUT bağlantı noktasıyla başka bir cihazın D-Sub bağlantı noktasını D-Sub kablosu kullanarak bağlayın.

[RGB OUT]

2-2 Grafik kartı D-Sub (analog) çıkışını desteklediğinde
- Monitörün RGB IN + USB bağlantı noktası ve D-Sub bağlantı noktasıyla bilgisayarın USB bağlantı noktasını Tableau Sinyal Kablosu kullanarak bağlayın.

※ Bilgisayarın USB bağlantı noktası bağlı değilse, resim ekranda görüntülense bile elektronik kalemin konumu tanınmaz.

 [RGB IN + USB]

2-3 Macintosh Kullanma
- Monitörle Macintosh bilgisayarı bilgisayar bağlantı kablosunu kullanarak (Tableau Sinyal Kablosu) bağlayın.

2-4 Eski bir model Machintosh kullanıyorsanız monitörle Machintosh bilgisayarı bir Machintosh adaptör (ayrı olarak satılır) kullanarak bağlayın.

3 Monitörle bilgisayar bağlıysa, açıp kullanabilirsiniz.

Altlığın Kullanılması

Tablet Kullanılması

1 Etkinleştirmek için Sinyal düğmesine basın.
(Tablet işlevi açıldığında düğmeler yükseltilir.)

2 Tablet olarak kullanmak için monitörü geriye doğru uygun bir açıya çekin.

3 Kalemi tutucusundan çıkarın.

4 Gerekli işlemleri bir grafik veya sözcük işlemci yazılımını çalıştırarak gerçekleştirebilirsiniz.

5 Monitörü tablet olarak kullanmaya son vermek ve normal bir monitör olarak kullanmak için iki sinyal düğmesine basın.
(Tablet işlevi kapatıldığında düğmeler aşağı itilir.)

Bağlantı Kabloları Elektronik Kalemin Kullanılması Altlığın Kullanılması Diğer Altlıkların Kullanılması

Elektronik Kalemin Kullanılması

Elektronik Kalem Hakkında

※ Uyarı: Şu durumlarda aşırı ısınma, yangın veya patlama tehlikesi vardır:
Ateşe atılırsa, ısıtılırsa, darbe alırsa veya delinirse
Çocuklar ya da evcil hayvanlar elektronik kalemle ağız temasında bulunursa.
Suya daldırılırsa ya da pil terminalleri kolye veya başka bir metalle temas ettirilirse
Yalnızca Kullanıcı Kılavuzu'nda belirtilen şarj cihazını kullanın.

A	Kalem Ucu Düğmesi	Bu parça ekrana temas eder ve sol fare düğmesinin görevini üstlenir. Bir kez tıklamak için kalemi ekrana hafifçe bastırın, çift tıklama işlemi için ise kalemi iki kez bastırın.
B	Sinyal Verici	Bu parça sinyal gönderir ve yerini bildirir.
C	Kalem Düğmesi	Sağ fare düğmesinin görevini üstlenir.
D	ªarj LED'i	Kırmızı, şarj etme tamamlanmadı demektir. Yeşil, şarj etme tamamlandı demektir.
E	Kalem Güç Düğmesi	Bu düğme kalemi açmak veya kapatmak için kullanılır.
F	Şarj Bağlantı Noktası	Bu parça Elektronik Kalem Şarj Cihazına bağlanır. Elektronik kalem, monitörün güç bağlantısı yapıldığında şarj cihazına bağlıysa şarj edilir.

Elektronik Kalem Şarj Cihazı

- Şarj cihazı bağlantı noktasını monitörün DC OUT bağlantı noktasına bağladığınızda, şarj cihazının LED'i sırasıyla turuncu, kırmızı sonra da yeşil yanar ve sönerek şarjın hazır olduğunu gösterir.
- Elektronik kalem şarj cihazına takıldığında, şarj cihazı LED'i kalem şarj edilirken kırmızıdır, kalem tamamen şarj edildiğinde ise yeşile döner.

Elektronik Kalem Kullanma Önlemleri

- Elektronik kalemi ekrana olabildiğince dik (90°) tutarak kullanın.
  - Elektronik kalemi ekran yüzeyinde başka bir açıda kullanmak için Mouse Pointer Position Adjustment (Fare İşaretçisi Konum Ayarlama) uygulamasını çalıştırın.
- Elektronik kalemi kullanırken Sinyal Verici parçayı elinizle kapatmayın.
  - Sinyal Vericinin süpersonik dalgalar göndermesi ve Sinyal Düğmesinin de doğru şekilde çalışmak için bu sinyali alması gerektiğinden, eliniz vericiyi kapatırsa doğru konum tam olarak tanınmayabilir.
- Elektronik kalemi kullanırken lütfen kurutucu ya da tıraş makinesi gibi gürültülü ev aletlerini kullanmaktan kaçının.
  - Sinyal Verici geçerli konumu iletmek için süpersonik dalgalar gönderdiğinden, dış sesler konumun tanınmasında hataya neden olabilir.

Elektronik Kalemin Bakımı ve Değiştirilmesi

- Kalem Ucu Bakımı

  "Önerilen temizlik malzemesiyle" ıslatılan yumuşak bir bezle temizleyin.

  - Önerilen temizlik malzemesinden yoksa, bir temizlik malzemesini 1:10 oranında sulandırın.

- Kalem Kurşununun Değiştirilmesi

  Kalem kullanıldıkça ucu yıpranır.
  Aşınma ciddiyse ya da kalemi kullanırken güçlük çekiyorsanız, kalem kurşununu değiştirin.
  Kalem kurşununu satın almak için en yakın Service Center'ı (Servis Merkezi) arayın.

  ※ Kalem ucu aşınmışsa ve sivri bir parça görünüyorsa, ekrana zarar verebilir.
  Kalem kurşununu düzenli aralıklarla değiştirin.

▸ Kalem Kurşununun Çıkarılması

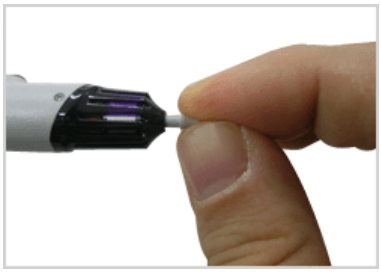

▸ Kalem Kurşununun Takılması

Diğer Altlıkların Kullanılması

Oynar taban desteği

※ Ekranı döndürmeden önce 45 dereceden fazla (yaklaşık 90 derece) olacak şekilde eğin.

Altlığın Takılması

- İsteğe Bağlı Ürünler

Braket (Duvara montaj için)

Braket (Ana gövde için)

Dübeller (3)

Vidalar (3)
(Duvara montaj için)

Vidalar (4)

※ İsteğe bağlı bir ürünü satın almak için Samsung Electronics Service Center'ı (Servis Merkezi) arayın.

- Braketin takılması (duvara montaj)

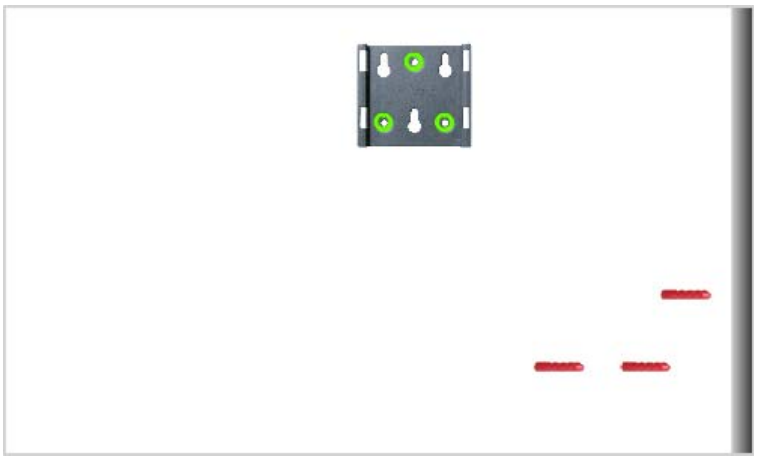

- Braketi (ana gövde) Takma Yöntemi 1

Monitör altlığını katlayın ve braketi (ana gövde) altlığın alt tarafına yerleştirin. Braket (ana gövde) çentiği ve monitör altlığı çentiğini aynı hizaya getirip Ⓐ 2 vidayla sıkıca sabitleyin.

- Braketi (ana gövde) Takma Yöntemi 2

Kablo bağlantı noktalarının yere bakması için monitör altlığını katlayın ve döndürün. Braketi (ana gövde) altlığın alt tarafına yerleştirin. Braket (ana gövde) çentiği ve monitör altlığı çentiğini aynı hizaya getirip Ⓑ 4 vidayla sıkıca sabitleyin.

- Diğer Altlıkların Takılması

  ※ Monitör altlığının takılacağı yüzeyin boyutu 75mm x 75mm'dir ve VESA standardıyla uyumludur.

Ⓐ Altlık Montaj Yüzeyi
Ⓑ Altlık

Monitör altlığının bağlantı parçası çentiğiyle altlığın çentiğini (kolluk, duvara montaj veya diğer bağlantı altlıkları için) aynı hizaya getirin ve 4 vidayla sıkıca sabitleyin.

- **Duvara monte edildiğinde**

- Braketi (ana gövde) Takma Yöntemi 1'ye göre monte edildiğinde

- Braketi (ana gövde) Takma Yöntemi 2'ye göre monte edildiğinde

Tableau

Program Yükleme Prosedürleri

1. CD-ROM sürücüsüne Tableau Yükleme CD'sini takın.
2. Tableau Kurma programını tıklatın.
3. Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açılırsa "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.

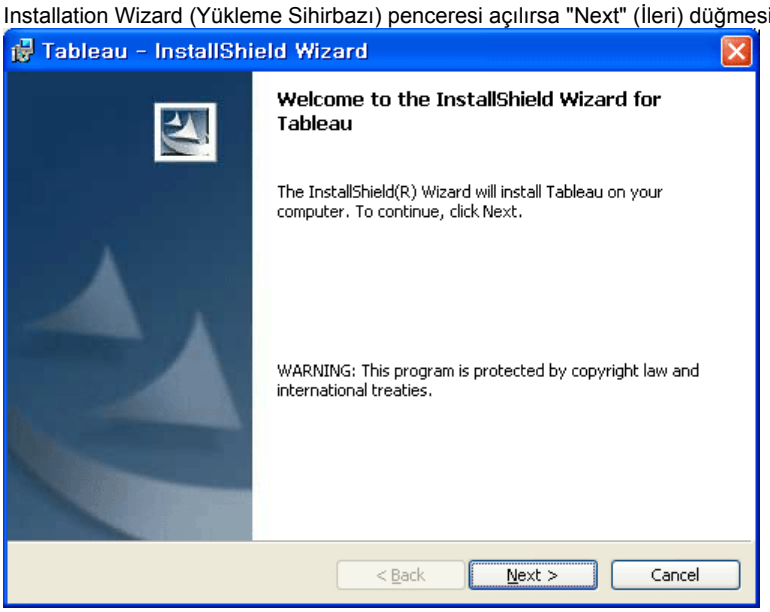
Tableau - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Tableau
The InstallShield(R) Wizard will install Tableau on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

4. Kullanıcı bilgilerini girin ve "Next" (İleri) düğmesini tıklatın.

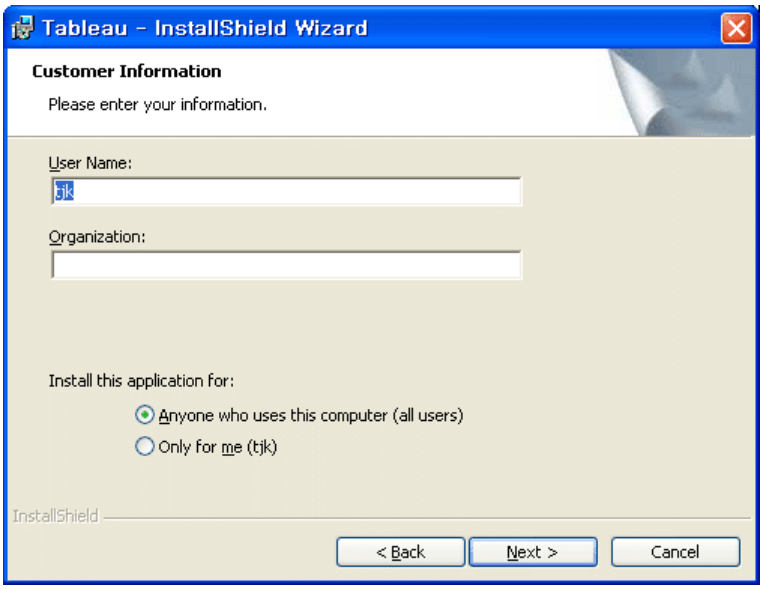

5 "Install" (Yükle) düğmesini tıklatın.

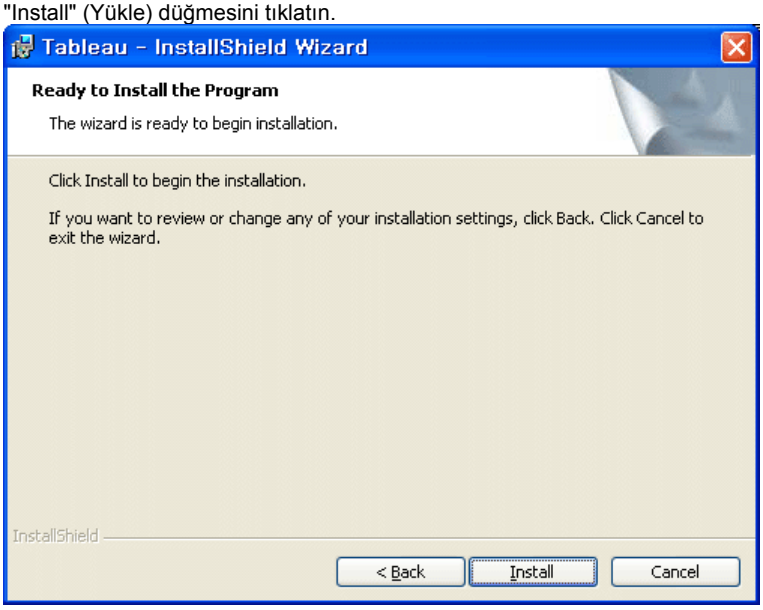
Tableau - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6 Yükleme ilerleme ekranı görüntülenir.

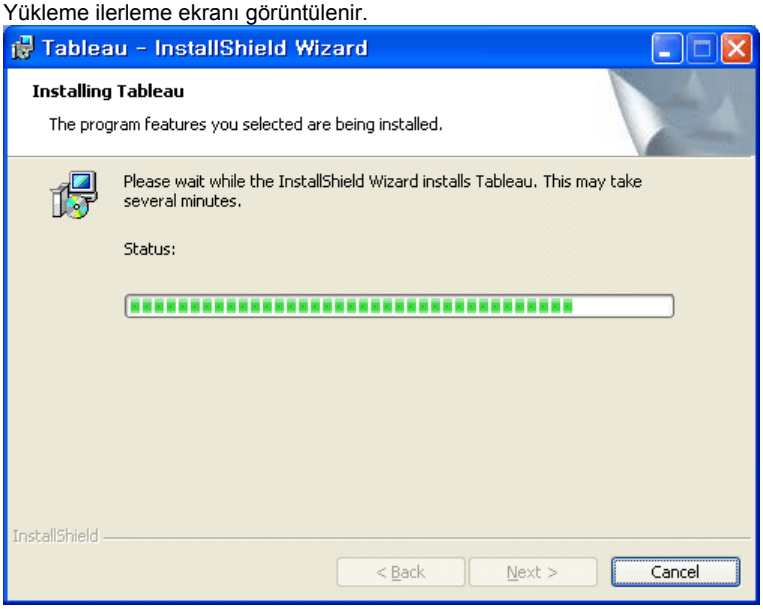
Tableau - InstallShield Wizard
Installing Tableau
The program features you selected are being installed.
Please wait while the InstallShield Wizard installs Tableau. This may take several minutes.
Status:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7

"Finish" (Son) düğmesini tıklatın.

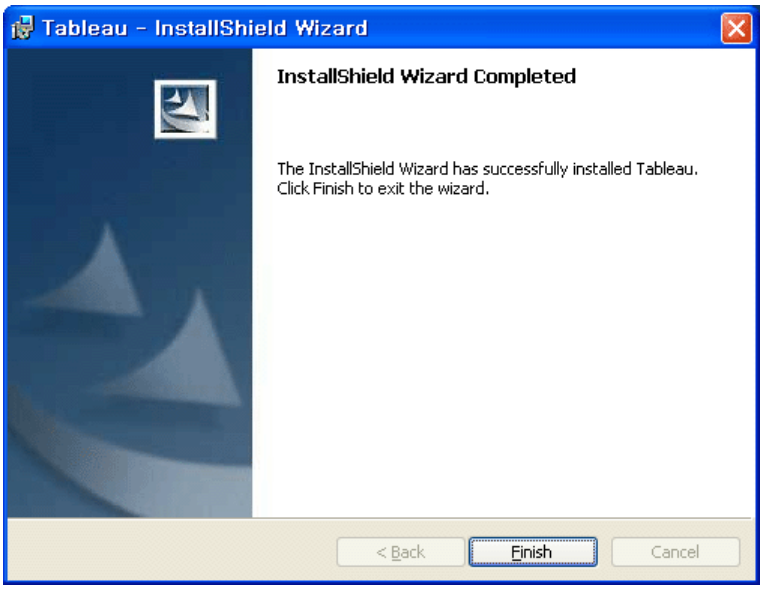

8 Yükleme tamamlandığında Masaüstünde Tableau kısayol simgesi oluşturulur.

9 Tableau simgesi [ ] Görev Çubuğu'nda da (Sistem Tepsisi) oluşturulur.

10 Tableau simgesini[ ] tıklatıp bir Tableau menüsü seçin.

Menüler

Tableau simgesini[ ] tıkladığınızda Tableau menü penceresi görüntülenir.

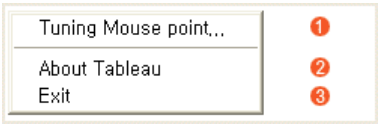

1 Fare işaretçisi konum ayarı menüsü.
2 Tableau programı özellikleri.
3 Tableau programından çıkmak için seçin.

Mouse Pointer Positional Adjustment (Fare İşaretçisi Konum Ayarı)

Mouse Pointer Positional Adjustment (Fare İşaretçisi Konum Ayarı)

- Elektronik kalemin ucunu ekranda sabitleyin, fare iºaretçisi konumunu uygun bir konuma klavyeyi kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Menü ve Araç Çubukları

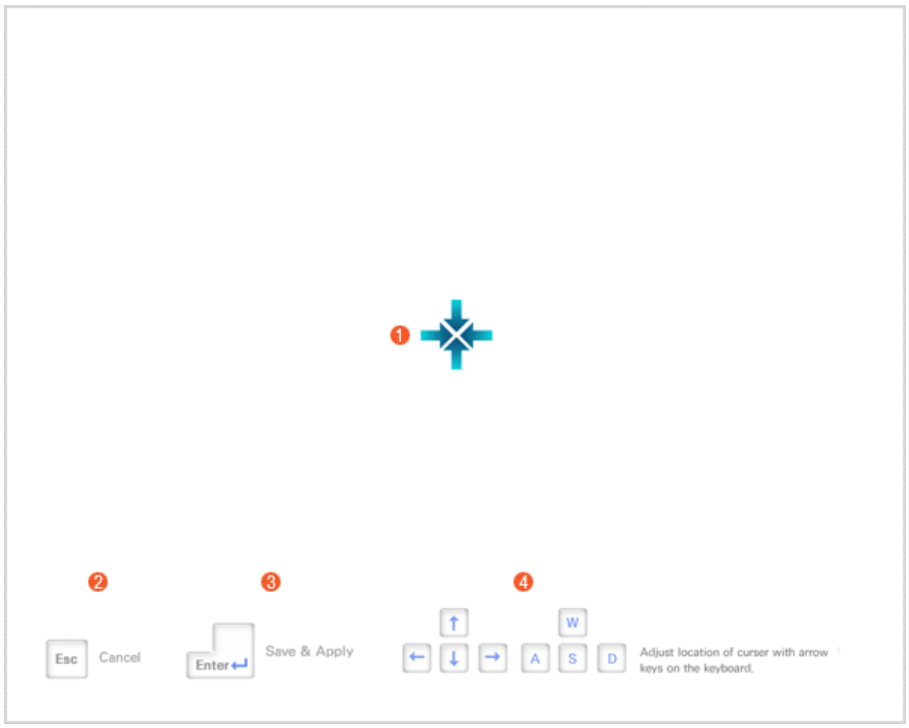

1. Kalemin ucunu ortaya getirdiğinizde, fare işaretçisi konumunu daha kolay ayarlayabilirsiniz.
2. Ayarları iptal etmek için "ESC" tuşuna basıp pencereyi kapatın.
3. Ayarları kaydetmek için klavyedeki "Enter" tuşuna basıp pencereyi kapatın.
4. Konumu klavyedeki yön tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Monitör Sürücüsünün Yüklenmesi

İşletim sistemi monitör sürücüsünü istediğinde, bu monitörle birlikte verilen CD-ROM'u takın. Sürücü yüklemesi işletim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir. İşletim sisteminize uygun yönergeleri izleyin.

Boş bir disket hazırlayın ve burada gösterilen Internet web sitesinden sürücü programı dosyasını yükleyin.

Internet web sitesi :http://www.samsung.com/ (Tüm Dünyada)
http://www.samsung.com/monitor (ABD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Kore)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Çin)

Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Otomatik)

Windows ME

1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Windows ME Sürücüsü"'nü tıklatın.
3.

Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.

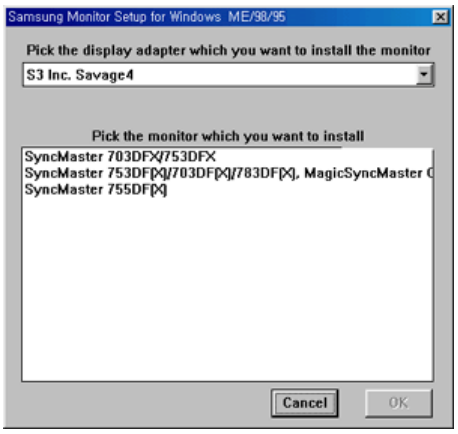
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster C
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. "Uyarı" penceresindeki "Yükle" düğmesini tıklatın.

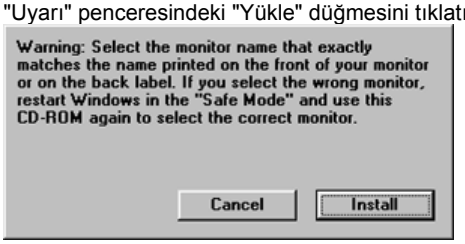
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.

Windows XP/2000

1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Windows XP/2000 Sürücüsü"'nü tıklatın.
3. Model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.

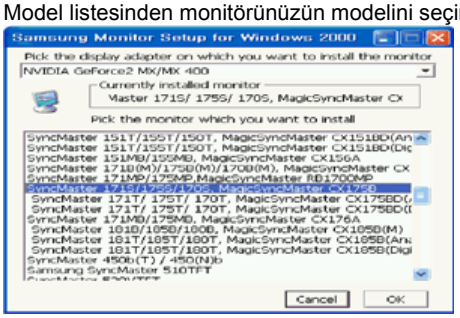
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX
Pick the monitor which you want to install
Cancel
OK

4. Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın. Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.

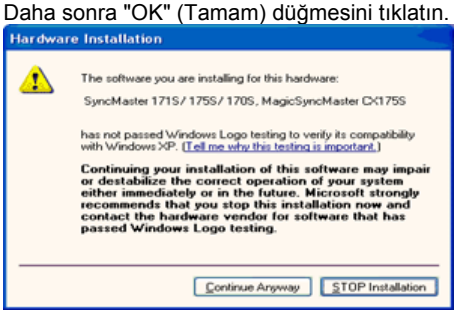
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda

http://www.samsung.com/

5. Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.

Monitör sürücüsünün yüklenmesi (Manuel)

Microsoft® Windows® XP İşletim Sistemi

1. CD-ROM sürücüsüne CD'yi takın.
2. "Başlat" → "Denetim Masası" seçeneklerini tıklattıktan sonra "Görünüm ve Temalar" simgesini tıklatın.

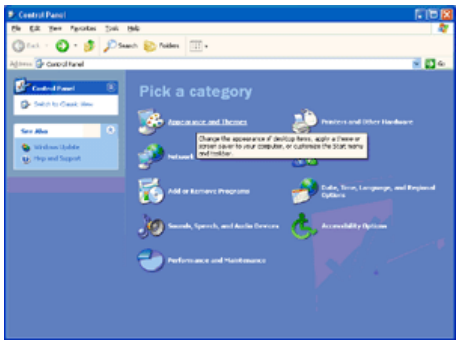

3. "Görüntü" simgesini tıklattıktan sonra "Ayarlar" sekmesini seçin ve "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.

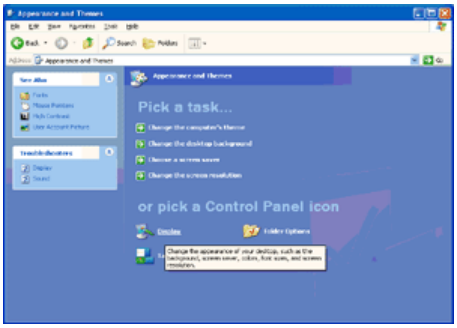

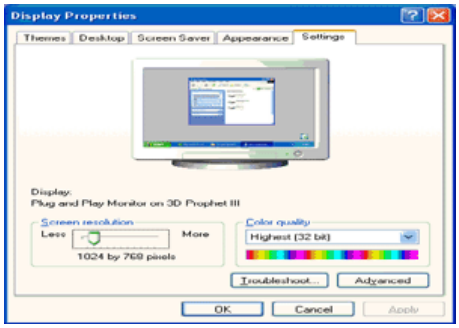

4. "Ekran" sekmesindeki "Özellikler" düğmesini tıklatın ve "Sürücü" sekmesini seçin.

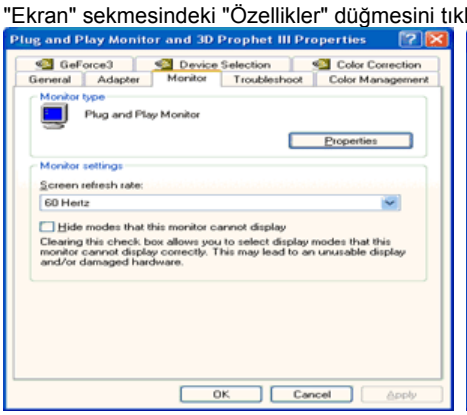

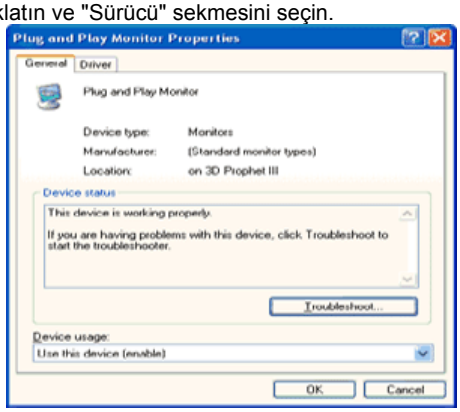

5. "Sürücüyü Güncelleştir..." seçeneğini tıklatın ve "Listeden veya belirli bir konumdan yükle..." seçeneğini belirleyip "İleri" düğmesini tıklatın.

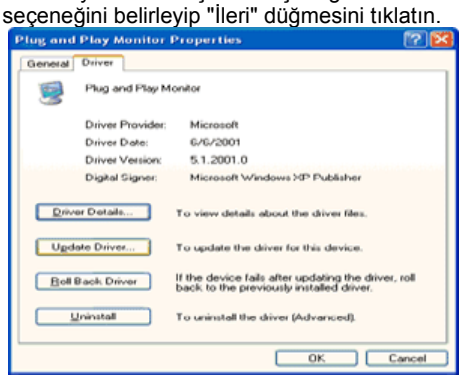

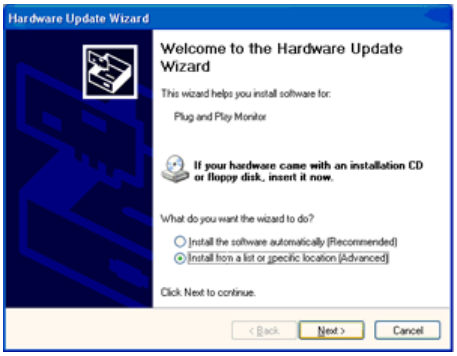
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. "Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim." seçeneğini belirledikten sonra "İleri" ve "Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.

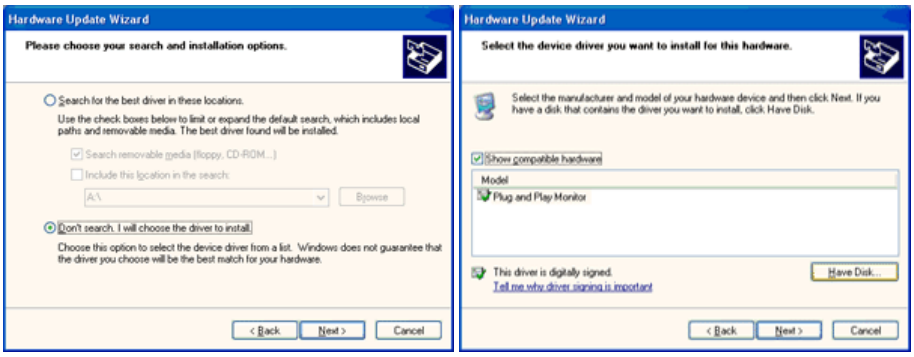
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7 "Gözat" düğmesini tıklattıktan sonra A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yapın, model listesinden monitörünüzün modelini seçin ve "İleri" düğmesini tıklatın.

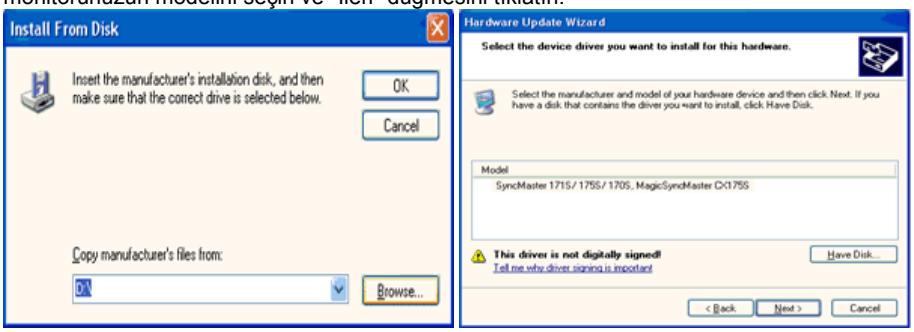
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
D:\
Browse...
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8 Aşağıdaki ileti penceresini görebiliyorsanız "Continue Anyway" (Devam Et) düğmesini tıklatın. Daha sonra "OK" (Tamam) düğmesini tıklatın.

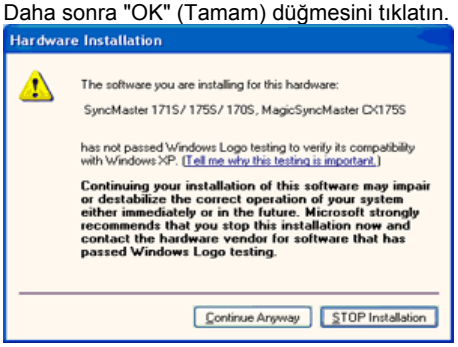
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Bu monitör sürücüsü MS logosu ile sertifikalıdır ve bu yükleme işlemi sisteminize zarar vermez.
Sertifikalı sürücü Samsung Monitör Giriş Sayfası'nda

http://www.samsung.com/

9

"Kapat" düğmesini tıklattıktan sonra "Tamam" düğmesini tıklatın.

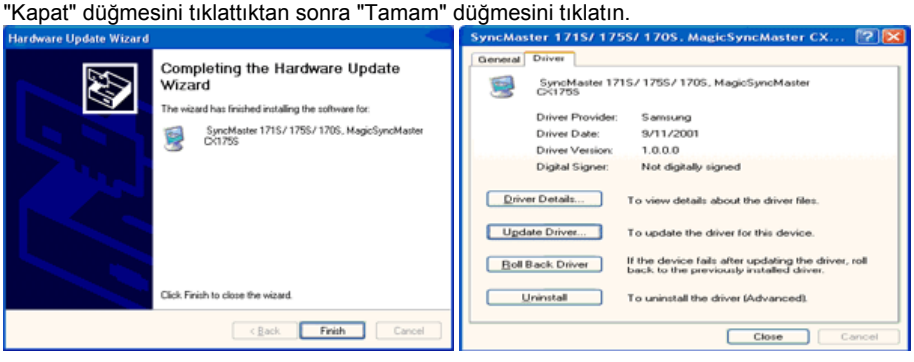
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

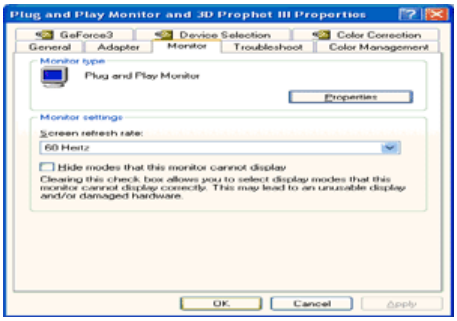

⑩ Monitör sürücüsünün yüklemesi tamamlanır.

Microsoft® Windows® 2000 İşletim Sistemi

Monitörünüzde "Sayısal İmza Bulunamadı" iletisini görürseniz, aşağıdaki adımları izleyin.

① "Disket Yerleştir" penceresinde "Tamam" düğmesini seçin.
② "Gereken Dosya" penceresinde "Gözat" düğmesini tıklatın.
③ A:(D:\Sürücü) sürücü seçimini yaptıktan sonra "Aç" düğmesini ve "Tamam" düğmesini tıklatın.

Yükleme

① "Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
② "Görüntü" simgesini çift tıklatın.
③ "Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
④ "Monitör" seçeneğini belirleyin.
Durum 1: "Özellikler" düğmesi etkin değilse, monitörünüz düzgün bir şekilde yapılandırılmış demektir. Lütfen yükleme işlemini durdurun
Durum 2: "Özellikler" düğmesi etkinse, "Özellikler" düğmesini tıklatın ve aşağıdaki adımları izleyin.
⑤ "Sürücü" seçeneğini tıklatın, "Güncelleştir.." sekmesini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
⑥ "İçerisinden seçim yapabilmem için bu aygıtla ilgili tüm bilinen sürücülerin bir listesini göster" seçeneğini belirleyip "İleri" ve "Disketi Var" seçeneklerini tıklatın.
⑦ "Gözat" düğmesini tıklatıp A:(D:\Sürücü) sürücüsünü seçin.
⑧ "Aç" düğmesini ve sonra da "Tamam" düğmesini tıklatın.
⑨ Monitör modelinizi seçin, "İleri" düğmesini ve sonra yeniden "İleri" düğmesini tıklatın.
⑩ "Son" düğmesini ve sonra da "Kapat" düğmesini tıklatın.

"Sayısal İmza Bulunamadı" penceresini görebiliyorsanız, "Evet" düğmesini tıklatın. Sonra "Son" düğmesini ve "Kapat" düğmesini tıklatın.

Microsoft® Windows® İşletim Sistemi

① "Başlat", "Ayarlar", "Denetim Masası" seçeneklerini tıklatın.
② "Görüntü" simgesini çift tıklatın.
③ "Ayarlar" sekmesini seçtikten sonra "Gelişmiş..." seçeneğini tıklatın.
④ "Monitör" sekmesini seçin.
⑤ "Monitör Türü" alanında "Değiştir" düğmesini tıklatın.
⑥ "Sürücü konumunu belirtmek" seçeneğini belirleyin.
⑦ "Belirtilen konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görüntüler..." seçeneğini ve sonra da "İleri" düğmesini tıklatın.
⑧ "Disketi Var" düğmesini tıklatın.
⑨ A:\(D:\sürücü) sürücüsünü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
⑩ "Tüm aygıtları göster" seçeneğini belirleyin, bilgisayarınıza bağladığınız monitöre karşılık gelen monitörü seçin ve "Tamam" düğmesini tıklatın.
⑪ Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu kapatıncaya kadar, "Kapat" ve "Tamam" düğmelerini seçmeye devam edin.

Microsoft® Windows® NT İşletim Sistemi

① "Start", "Settings" ve "Control Panel" seçeneklerini tıklatın ve "Display" simgesini çift tıklatın.
② Display Registration Information penceresinde, Settings sekmesini tıklattıktan sonra "All Display Modes" seçeneğini tıklatın.

3. Kullanmak istediğiniz modu seçin (Çözünürlük, Renk sayısı ve Dikey frekans) ve "OK" düğmesini tıklatın.
4. Ekran, "Test" düğmesini tıklattıktan sonra normal çalışıyorsa "Apply" (Uygula) düğmesini tıklatın. Ekran normal değilse, başka bir moda geçin (daha düşük çözünürlük, renk veya frekans gibi).

※ All Display Modes altında hiç Mod yoksa, kullanım kılavuzundaki Önceden Ayarlanan Görüntü Modları konusuna bakarak çözünürlük düzeyini ve dikey frekansı seçin.

- Linux İşletim Sistemi

X-Window uygulamasını çalıştırmak için bir sistem ayar dosyası türü olan X86Config dosyasını yapmalısınız.

1. X86Config dosyasını yürüttükten sonraki birinci ve ikinci ekranlarda "Enter" tuşuna basın.
2. Üçüncü ekran farenizi ayarlamanız içindir.
3. Bilgisayarınız için bir fare ayarlayın.
4. Sonraki ekran klavye seçimi içindir.
5. Bilgisayarınız için bir klavye ayarlayın.
6. Sonraki ekran monitörünüzü ayarlamanız içindir.
7. Önce, monitörünüz için bir yatay frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
8. Monitörünüz için dikey frekans ayarlayın. (Frekansı doğrudan girebilirsiniz.)
9. Monitörünüzün model adını girin. Bu bilgiler X-Window'un yürütülmesini etkilemez.
10. Monitörünüzün kurulumunu bitirdiniz.
İstenen diğer donanımları kurduktan sonra X-Window'u yürütün.

Natural Color

Natural Color Yazılım Programı

Bilgisayar kullanıcılarının son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan biri, yazıcıdan alınan veya tarayıcı ya da dijital fotoğraf makinesi tarafından taranan resimlerin renginin monitörde farklı görünmesidir. Natural Color Yazılımı bu soruna bir çözüm getirir. Natural Color Samsung Electronics şirketinin Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI) ile birlikte geliştirdiği bir renk yönetimi sistemidir. Bu sistem yalnızca Samsung monitörlerinde vardır ve monitördeki renklerin yazılan veya taranan resimlerdeki renklerle aynı olmasını sağlar.
Daha fazla bilgi için yazılım programındaki Yardım'a (F1) başvurun.

Natural Color yazılımını yükleme

Samsung monitörüyle birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Bundan sonra program yükleme işleminin başlangıç ekranı görüntülenir. Natural Color yazılımını yüklemek için başlangıç ekranındaki Natural Color seçeneğini tıklatın.

Programı kendiniz yüklemek için Samsung monitörü ile verilen CD'yi CD-ROM Sürücüsüne yerleştirin, Windows'un [Start] (Başlat) düğmesini ve sonra [Run...] (Çalıştır...) seçeneğini tıklatın.
D:\color\eng\setup.exe yazın ve <Enter> tuşuna basın.

(CD'nin yerleştirildiği sürücü D:\ sürücüsü değilse ilgili sürücü harfini girin.)

Natural Color yazılım programını silme

"Start" (Başlat) menüsünden "Setting" / "Control Panel" (Ayarlar / Denetim Masası) seçeneklerini tıklattıktan sonra "Add/Delete a program" (Program Ekle / Kaldır) seçeneğini çift tıklatın.
Listeden Natural Color'ı seçin ve [Ekle/Kaldır] düğmesini tıklatın.

MagicTune™ Yardım

Genel Bakış

MagicTune™ Nedir?

Monitör performansı grafik kartına, ana bilgisayara, aydınlatma koşullarına ve diğer ortam etkenlerine göre değişebilir. Monitörde en iyi görüntüyü almak için kendi ayarlarınızı yapmanız gerekir. Ne yazık ki, resmi düzenlemeye yönelik manuel kontrollerin kullanımı genelde zordur. Düzgün ayarlama (düzenleme), bir bütün olarak en iyi resim kalitesini elde etmek için adım adım işlemler sağlayan kullanımı kolay bir program gerektirir.

Pek çok durumda basit Parlaklık veya Kontrast ayarları bile anlaşılması kolay olmayan ekran görüntü sistemi (OSD) menülerinde çok düzeyli gezinme gerektirir. Ayrıca, monitörün kontrollerinin doğru ayarlanmasında yol gösterecek bilgiler de yoktur. MagicTune™, monitörün her kontrolü için kolay anlaşılır yönergeler ve arka plan desenleri sağlayarak ayarlama işleminde size yol gösteren bir yardımcı program yazılımıdır. Her kullanıcının görüntü ayarları ayrıca kaydedilebilir; böylece çok kullanıcılı ortamlarda ekran özelliklerini seçmek için kolay bir yol sağlar veya tek bir kullanıcının içerik ve ortam aydınlatmasına bağlı olarak önceden tanımlı birden çok ayarı olmasına olanak tanır.

Temel İşlevler

Standart, monitörü ve isteğe bağlı ek aygıtları kontrol etmek amacıyla DDC kanalı üzerinden çalışan çeşitli karmaşıklık düzeylerindeki I2C tabanlı protokolleri tanımlar. Son kullanıcıların Tak ve Çalıştır gereksinimlerine karşılık veren VESA, farklı iletişim düzeylerini barındıran DDC Standardını tanımladı. DDC2Bi, DDC2B+ ve DDC2AB düzeyleri bilgisayar grafik ana makinesiyle ekran aygıtı arasında iki yönlü iletişim sağlar. MagicTune™ Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home ve XP Professional işletim sistemlerini destekler.

MagicTune™'u Windows™ 2000 ya da daha sonrasında kullanmanız önerilmektedir.

MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve kullanmanızı sağlayarak ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.

OSD Modu

OSD modu önceden tanımlı adımları atmadan monitör ayarlarının kolayca yapılmasını sağlar. İstediğiniz menü öğesine kolaylıkla erişebilirsiniz.

Yükleme

1. Yükleme CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
2. MagicTune™ yükleme dosyasını tıklatın.
3. Yükleme dilini seçip "Next(İleri)" düğmesini tıklatın.

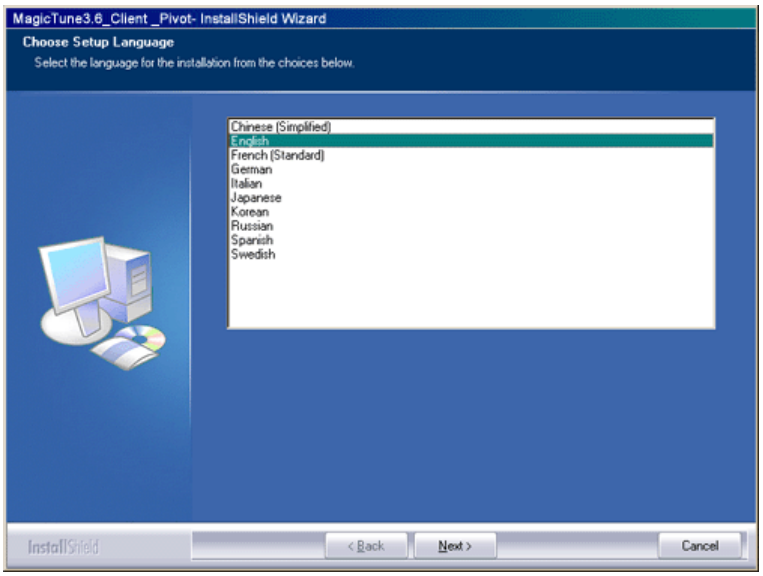

4. InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) seçeneğini tıklatın.

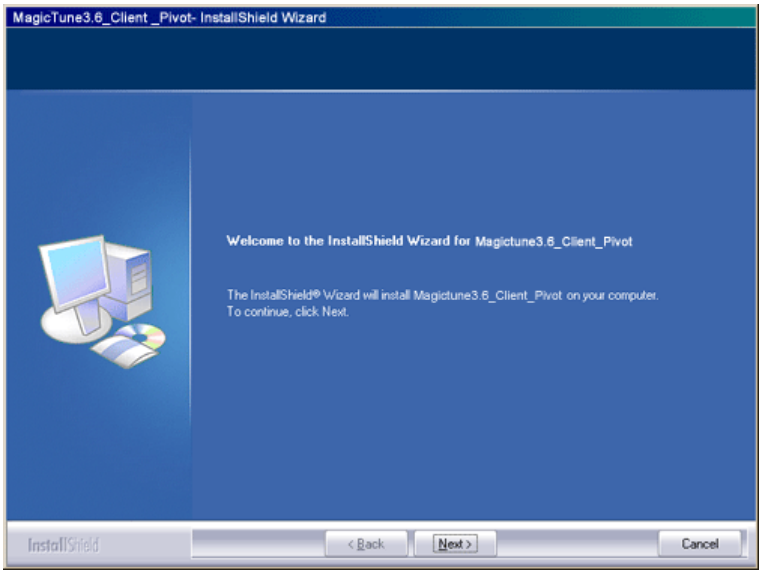
MagicTune3.6_Client _Pivot- InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Magictune3.6_Client_Pivot
The InstallShield® Wizard will install Magictune3.6_Client_Pivot on your computer.
To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement (Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum)"u seçin.

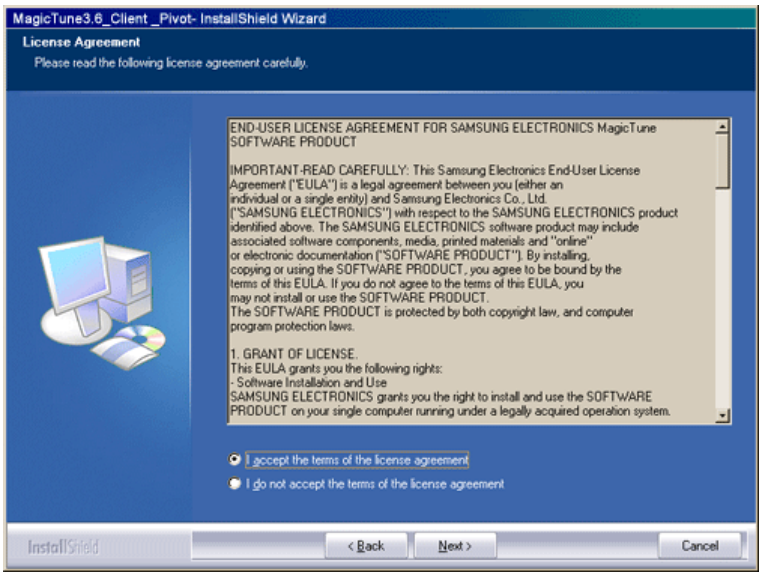
MagicTune3.6_Client _Pivot- InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicTune SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. MagicTune™ programını yüklemek için bir klasör seçin.

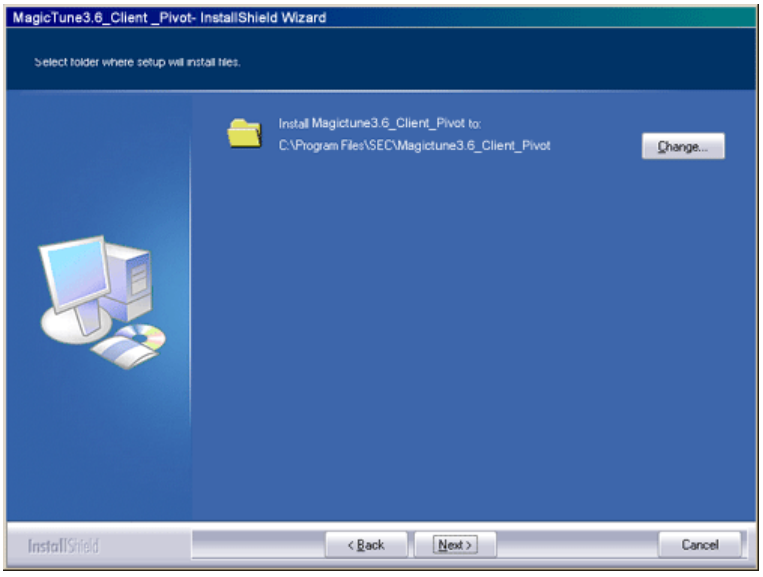

7. “NextYükle"yi tıklatın.

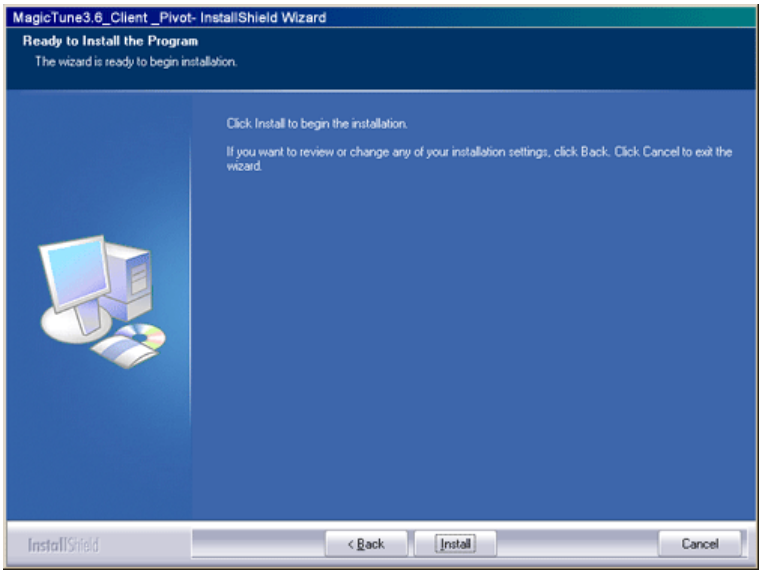
MagicTune3.6_Client _Pivot- InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. "Installation Status(Yükleme durumu)" penceresi görünür.

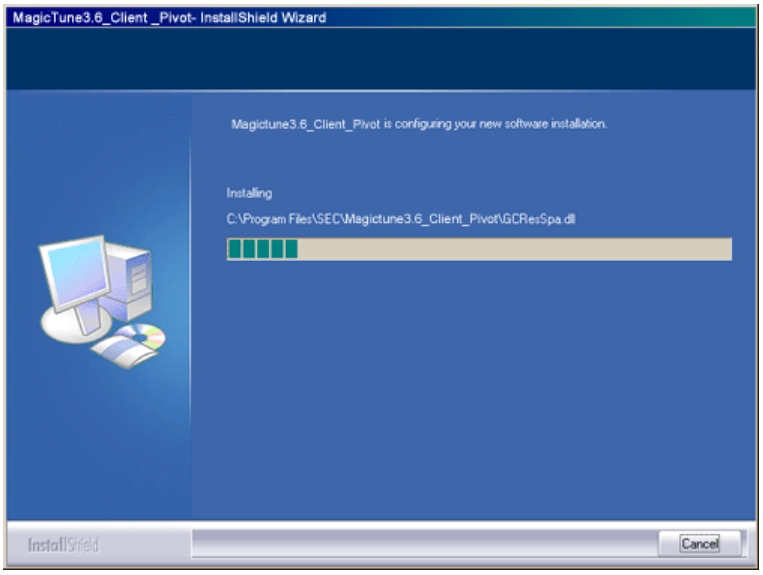

9. "Son(Finish)"u tıklatın."

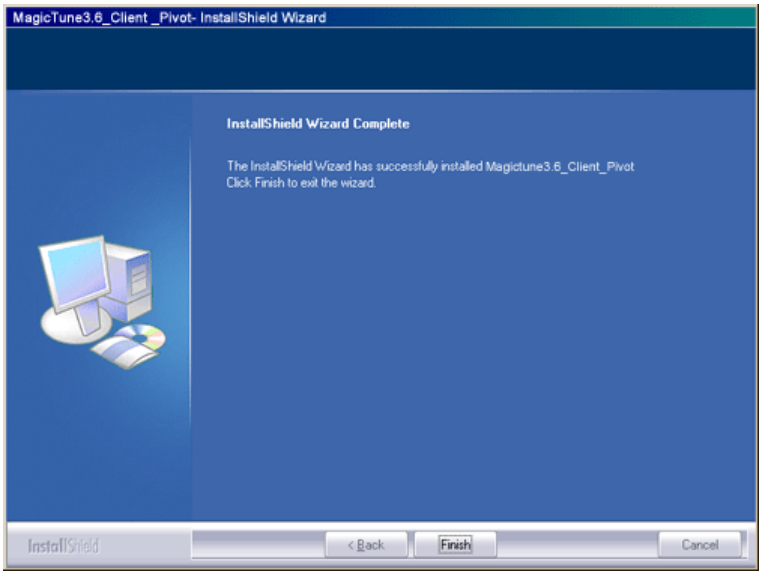

10. Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicTune™ çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.

Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.

Bilgisayar sisteminin veya monitörün özelliklerine bağlı olarak MagicTune™ yürütme simgesi görünmeyebilir. Simge görünmezse, F5 tuşuna basın.

Yükleme Sorunları

MagicTune™ programının yüklenmesi video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Yükleme işlemi sırasındaki sorunlar için "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemleri

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

MagicTune™'u Windows™2000 ya da daha sonrasında kullanmanız önerilmektedir.

Donanım

- 32 MB Bellek ve üstü
- 25MB Sabit disk alanı ve üstü

* Daha fazla bilgi için MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.

MagicTune™ sizin için en uygun monitör yapılandırmasını kolayca kaydetmenizi ve kullanmanızı sağlayarak ekranın hızla ve doğru biçimde ayarlanmasına olanak verir.

- **OSD modu, monitörlerin özelliklerine bağlı olarak kullanım kılavuzundaki açıklamalarla uyumsuz görünebilir.**
- **Döndürme çalışmadığında, MagicTune™ Programının bir bölümü düzgün çalışmayabilir.**
- **AutoRotation : AutoRotation, monitörü döndürdüğünüzde görüntüyü otomatik olarak 90,180, 0 derecelere ayarlar.**

Rotation'u çalıştırmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Lütfen Rotation ve MagicTune™ 3.6 programlarının her ikisini de bilgisayarınıza yükleyin.
- MagicTune™ 3.6'yı başlatın
- **Option -> Preference (Seçenek -> Tercih)** seçeneklerini izleyerek görev tepsisi menüsünde küçük kutuyu tıklatın.

- MagicTune™, her monitör modelinde farklıdır.
- Monitörün izin verilen dönüş açısı, monitörün modeline göre belirlenir.

OSD Modu

OSD modu sayesinde tüm monitör ayarları kolay hale gelir. Kontrol penceresinin üstündeki her sekme, seçildiğinde ayar alt menü öğeleri hakkında genel açıklamaları görüntüler. Her sekme, seçildiğinde bir menü listesi görüntüler. OSD modu, monitör ayarlarının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için tüm sekmelere ve alt menü öğelerine kolay ve rahat erişim sağlar.

Düğme Tanımı

OK (Tamam)	Değişiklikleri uygular ve MagicTune™ programından çıkar.
Reset (Sıfırla)	Etkin kontrol penceresindeki monitör değerleri yerine üretici tarafından önerilen değerleri geri yükler.
Cancel (İptal)	Yapılan değişiklikleri uygulamadan MagicTune™ programından çıkar. Kontrol penceresinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız “İptal”in tıklatılması herhangi bir işleme yol açmaz.

Görüntü Sekmesi Tanımı

Kullanıcıya istediği değerlerde ekran ayarları yapma olanağı verir.

Brightness	Ekranın tamamını daha parlak veya karanlık yapar. Parlaklık ayarı doğru yapılmazsa, karanlık alanlardaki görüntü verilerinin ayrıntıları kaybolabilir. En iyi izleme koşullarını elde etmek için parlaklığı ayarlayın.
Contrast	Ekrandaki parlak ve karanlık alanlar arasındaki parlaklık farkını ayarlar. Görüntülerin netliğini belirler.
Resolution (Çözünürlük)	Program tarafından desteklenen tüm ekran çözünürlüklerini listeler.
MagicBright™	MagicBright™ görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda altı farklı moddan biri kullanılabilir: Custom, Text, Internet, Game, Sport ve Movie. Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır. MagicBright denetim düğmelerine basarak bu altı ayardan birini kolayca seçebilirsiniz. 1. Text : Normal Parlaklık Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için. 2. Internet : Orta Parlaklık Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için. 3. Game Oyun gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 4. Sport Spor gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 5. Movie : Yüksek Parlaklık DVD veya Video CD gibi hareketli görüntüleri izlemek için. 6. Custom Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir. Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak Parlaklık ve Kontrastı ayarlayın. MagicBright, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitör modelleri yalnızca Dört modu destekler(Text, Internet, Entertain, Custom)

Renk Sekmesi Tanımı

Monitör arka plan veya görüntü renginin "sıcaklığını" ayarlar.

MagicColor ve Gamma yalnızca bu işlevleri destekleyen monitörlerde gösterilir.

Color Tone (Renk Tonu)	Rengin tonu değiştirilebilir. • Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7 • Off Renk Tonu modu, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitör modelleri yalnızca Dört modu destekler(Warm, Normal, Cool, Custom)
Color Control	Monitör görüntü rengini ayarlar. Monitör rengini istediğiniz renk olarak değiştirebilirsiniz.

(Renk Kontrolü)

- R- G - B

Calibration (Kalibrasyon)

Seçtiğiniz renklerin optimize edilmesini ve korunmasını sağlayan işlem. Web görüntüleri, dijital kamera veya tarayıcı tarafından oluşturulanlar dahil, görüntüleri eksiksiz tüm ayrıntılarıyla izlemek isteyenlerdenseniz MagicTune™ uygulamasını son derece kullanışlı bulacaksınız.

MagicColor (Kalibrasyon)

MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.

1. OFF – İlk baştaki moda geri döner.
2. DEMO - MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür.
3. Full : Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler.
4. Intelligent : Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler.
5. MagicZone
   - The MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. Bu sistem, istenen alanın otomatik olarak algılanması ve sürüklenerek vurgulanması yoluyla multimedya programın video oynatan bölümünü otomatik olarak belirleyen kolay kullanımlı bir arayüze sahiptir.
   - Fare imleci etkinken() ve diğer işlevlerde kullanmak üzere devre dışı bırakılması gerektiğinde, farenizi sağ tıklatın ya da etkin imleci ()görev çubuğuna getirin ve tıklatın. Devre dışı kaldığında ekrandaki simge, etkinleştirmeden önceki haline döner.
   - MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur.
   - Auto Detect (Otomatik Algılama): Bazı oynatıcılarda Film çalıştırırsanız MagicZone otomatik olarak oynatma ekranını parlak hale getirecektir (Gom, Adrenalin, KCP, Windows™ Media ve Power DVD vs. gibi oynatıcıları destekler.) Bazı diğer oynatıcılarda da ekran parlak hale getirilebilir ancak bazı sorunlar meydana gelebilir.

   - Tepsi menüsü

HUE	Rengin tonunu ayarlar.
Saturation	Renk doygunluğunu ayarlar.
Brightness	Parlaklığı ayarlar.
Sharpness	Ekranın en açık ve en koyu bölgeleri arasındaki farkı ayarlamak için kullanın.
Zone Off	Yakaladığınız bölgeyi kapatır.
Reset	Firmanın sağladığı varsayılan ayara geri döner.

- Monitör modeline bağlı olarak **Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness** değerleri, **MagicColor Full** ve **Intelligent** modlarındayken ayarlanamayabilir.
- MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™'un yeniden gösterilmesini sağlar. (Sistem Tepsisi İşaretli Değil)
  MagicZone'u çalıştırdığınızda MagicTune™ kaybolur. Ayarlama işleminden sonra MagicZone'un kapatılması MagicTune™'un yeniden gösterilmesini sağlamaz. (Sistem Tepsisi İşaretli)
- MagicColor modu, her monitör modelinde farklıdır.
  Monitör destekliyorsa MagicZone modu gösterilir.

Gamma

Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir.

Gamma modu, her monitör modelinde farklıdır. Bazı monitörler, yalnızca Üç modu (Mode 1, Mode 2, Mode 3) desteklemektedir.

Görüntü Sekmesi Tanımı

Fine (İnce), Coarse (İri) ve Position (Konum) değerlerini ayarlayın.

Image Setup **(Görüntü Ayarı)**	• Fine (İnce): Yatay çizgiler gibi parazitleri giderir. Parazit İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. • Coarse (Genel): Dikey çizgiler gibi parazitleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Yatay Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. • Auto Setup: Otomatik ayar, monitörün gelen video sinyaline göre kendi kendine ayarlanmasını sağlar. Hassas, normal ve konum ayarının değerleri otomatik olarak ayarlanır.
Position (Konum)	Monitörün tüm ekranının yatay,dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin.
Sharpness	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın.

Seçenek Sekmesi Tanımı

MagicTune™ programını aşağıdaki seçenekleri kullanarak yapılandırabilirsiniz.

Preferences (Tercihler)	Tercihler İletişim Kutusunu yükler. Kullanımdaki tercihler için onay kutusunda bir "V" vardır. Herhangi bir tercihi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için imleci kutunun üstüne getirip tıklatın. • Enable task tray menu(Görev tepsisi menüsünü etkinleştirin) . - MagicTune™ menülerine erişmek için, [task tray menu] (sistem tepsisi menüsü) içinde bulunan simgeyi tıklatın. [Options] (Seçenekler) → [Basic Settings] (Temel Ayarlar) içindeki [Enable System Tray] (Sistem Tepsisini Etkinleştir) seçeneği belirlenmediyse menüler görüntülenmez. • Select Language (Dil Seç)- Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler.
Source Select	• Analog • Digital

Destek Sekmesi Tanımı

Programın Ürün Kimliğini ve sürüm numarasını gösterir ve Yardım özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

Help (Yardım)	MagicTune™ programını yükleme veya çalıştırma konusunda yardıma gereksiniminiz varsa MagicTune™ web sitesini ziyaret edin veya Yardım dosyalarını (Kullanım Kılavuzu) açmak üzere tıklatın. Kullanım Kılavuzu basit bir tarayıcı penceresinde açılır.
Asset ID (Ürün Kimliği)	İstemci monitörü kontrol etmek için sunucuyu kullanabilirsiniz. (Bu programın İstemci olarak kullanılabilmesi için Sunucu programı yüklenmelidir)

	User Name	PC'de kayıtlı kullanıcı adını gösterir.
	User ID	PC'de kayıtlı kullanıcı kimliğini gösterir.
	Server IP	Sunucu IP adresini yazın.
	Department	Bölümü yazın.
	Location	Yeri yazın.
Version (Sürüm)	Version (Sürüm)MagicTune™ programının.	

Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)

1. Color Calibration (Renk Kalibrasyonu)

“Renk Kalibrasyonu” monitörünüz için en iyi renk durumunu elde etmeniz için sizi yönlendirir.

En iyi renk durumunu elde etmek için aşağıdaki 5 adımı uygulayın.

1. Kontrol karesinin parlaklığıyla arka plan deseninin parlaklığını eşleştirmek için “Parlaklık kontrol çubuğu”nu kullanın.
2. “Kontrol karesi” üzerinde belirli renk tonunu algılarsanız, kontrol imlecini “Renk Referans Dairesi”ne bakarak renk tonuna doğru hareket ettirin.
   => Ayarlama işlemi doğru bir biçimde tamamlandığında, Kontrol karesinde herhangi bir renk tonu algılanmaz.
3. 1. adımdaki ayarı tamamladığınızda, “İleri” düğmesini tıklatın.
4. 1), 2), 3) numaralı prosedürleri kalan adım2 ~ adım5 için tekrarlayın.
5. Kalibrasyonun sunucunu “Önizleme” düğmesini tıklatarak kolayca görebilirsiniz!

Ayarlanan renk değerlerinin birden çok kullanıcı tarafından kullanımı
Tanım
Monitör birden çok kullanıcı tarafından kullanıldığında, Renk kalibrasyonu yoluyla her kullanıcı için ayarlanan renk değerleri kaydedilebilir ve kullanılabilir. Kaydedilen renk değerlerini en çok 5 kullanıcı kullanabilir.

1. Ayarlanan renk değerlerinin kaydedilmesi:
   Next (İleri) düğmesine bastığınızda bu düğme Apply (Uygula) olarak değişir ve ayarlanan renk değerlerini kaydedebilirsiniz. En çok 5 değer kaydedilebilir.
2. Kaydedilen renk değerlerini uygulama:
   Kaydedilen renk değerlerinden birini seçip kullanmak için ana ekranda Multi User (Çoklu Kullanıcı) düğmesine basın.

2. Preview(Önizleme)

“Renk Kalibrasyonu” üzerindeki “Önizleme” düğmesini tıklatın.
Yukarıdaki görüntü elde edilir.

1. Yaptığınız kalibrasyonun sonucunu görmek için “Kalibrasyonlu Görüntüle” düğmesini tıklatın.
2. Baştaki görüntüyü görmek için “Kalibrasyonsuz Görüntüle” düğmesini tıklatın.

Kaldırma

KaldırmaMagicTune™ programı yalnızca Windows™ Denetim Masasının "Program Ekle Kaldır" seçeneği kullanılarak kaldırılabilir.

MagicTune™ programını kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. [Görev Tepsisi] ' [Başlat] ' [Ayarlar] seçeneğine gidin ve menüde [Denetim Masası] seçeneğini belirleyin. Program Windows™ XP işletim sisteminde kullanılıyorsa [Başlat] menüsünden [Denetim Masası] seçeneğine gidin.
2. Denetim Masası’nda "Program Ekle Kaldır" simgesini tıklatın
3. "Program Ekle Kaldır" ekranında "MagicTune" seçeneğini bulmak için aşağı doğru ilerleyin. Seçeneği vurgulamak için tıklatın.
4. Programı kaldırmak için "Değiştir/Kaldır" düğmesini tıklatın.
5. Program kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.
6. "Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görünene kadar bekleyin. .

MagicTune™ programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™ web sitesini ziyaret edin.

Sorun Giderme

Mevcut işletim sistemi MagicTune™ile uyumlu değil.

Daha fazla bilgi alabileceğiniz ana sayfamızı görüntülemek için lütfen Tamam'a basın ve "Magic Tune sitesine kısayol" bağlantısı üzerini tıklatın.

Video/grafik kartınız 'Kullanılabilir' listesinde olmadığında bir hata meydana gelebilir.

(En yeni ya da eski video kartları uyumsuz olabilir.)

Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.

Video kartı listede olsa bile kart üreticisi video kartı sürücülerini ya da grafik kartını değiştirmişse bir hata meydana gelebilir.

Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.

Monitörünüzün Samsung tarafından üretilmiş olduğunu kontrol edin.
Diğer üreticilerin ürünleri hatalara neden olabilir.

Yalnızca Samsung ürünleri bu özelliği desteklemektedir.

Monitörünüz Samsung tarafından üretilmiş olsa bile, eski bir ürünse hata meydana gelebilir.
Monitörünüzün MagicTune'u destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Bu özellik yalnızca ana sayfamızda kayıtlı monitörler tarafından desteklenmektedir.
Eski modeller desteklenmediğinden satın almadan önce monitörü kontrol edin.

Geçerli monitör için EDID'de (Gelişmiş Ekran Tanımlama Verisi) herhangi bir bilgi olmadığında hata meydana gelir.
Bu durum masaüstünüzden Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Monitör seçilip, geçerli "Tak ve Çalıştır monitör" kaldırıldığında ve yeni donanım aratıldığında ancak sistem hiçbir "Tak ve Çalıştır monitör" bulamadığında meydana gelir.

Lütfen ana sayfamıza girerek Sorun giderme bölümümüze bakın.

Sistem kapalıyken monitör yenisiyle değiştirildiğinde ancak sistem yeniden başlatılmadığında bir hata meydana gelir.

MagicTune'u kullanmadan önce her monitör değiştirdiğinizde sistemi yeniden başlatın.

Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir.
Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde görüntülenmediğinde meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Görüntü Bağdaştırıcı ile kontrol edebilirsiniz.

Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü indirin ve yükleyin.

Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.

Normal çalışma için lütfen sisteminizi tekrar başlatın.

MagicTune™yüklendikten sonra sistem tekrar başlatılmadığında bir hata meydana gelir.
(Bu yalnızca Win98SE ve WinME içindir.)

Kullanmadan önce sistemi tekrar başlatın.

MagicTune'dan en iyi performansı elde etmek için görüntüyü, en uygun çözünürlüğe ayarlayın. En uygun çözünürlük için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

En uygun çözünürlüğe ayarlamazsanız ve Renk Kalibrasyonu yapmazsanız, monitör en iyi duruma ayarlanmaz.

En uygun çözünürlük için kılavuza bakın.

Bu video kartı, MagicTune'u desteklemez.
Lütfen yeni bir video kartı sürücüsü yükleyin.

Video kart sürücüsü düzgün yüklenmemişse bir hata meydana gelir. Bu durum, kullanılan video kart listesi normal biçimde görüntülenmediğinde meydana gelir. Bunu, Başlat > Ayarlar > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi > Görüntü Bağdaştırıcı ile kontrol edebilirsiniz.

Video kartı üreticisinin ana sayfasını ziyaret edin, en yeni sürücüyü indirin ve yükleyin.
Video kartla ilgili daha fazla bilgi için, kart üreticisine başvurun.

Highlight programı iletişim hatlarını kullandığından,
MagicTune'a girmeden önce lütfen Highlight programından çıkın.

Samsung CDT monitörlerinden bazıları Highlight özelliğini desteklemektedir.
Highlight özelliğini ve MagicTune'u aynı anda kullanırken, hatalara yol açabilen çakışmalar meydana gelir.

MagicTune'u kullanmadan önce Highlight'ı KAPALI duruma getirmeyi unutmayın.

Sorun Giderme

Monitör değiştirildiğinde veya MagicTune™çalışırken grafik kartı sürücüsü güncelleştirildiğinde MagicTune™programı çalışmayabilir. Bu durumda, sistemi yeniden başlatın.

Belirti	Denetim Listesi	Çözümleri

MagicTune™doğru çalışmadığında kontrol edin.	MagicTune™ özelliği yalnızca Tak ve Çalıştır desteği olan Windows İşletim Sistemi yüklü PC'de (VGA) bulunur.	* Bilgisayarınızın MagicTune™ özelliğini destekleyip desteklemediğini, denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin (Windows™, XP ise); Denetim Masası -> Performans ve Bakım -> Sistem -> Donanım -> Aygıt Yöneticisi -> Monitörler -> Tak ve Kullan monitörü sildikten sonra yeni Donanımı arayarak "Tak ve Kullan monitörü" bulun. MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için web sitemize girin. http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™, düzgün çalışmıyor.	PC'nizi ya da grafik kartınızı mı değiştirdiniz?	Download the latest program. En son programı indirin. Programı http://www.samsung.com/monitor/magicTune adresinden indirebilirsiniz.

- Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™MAC yükleme yazılımını indirin.
- MagicTune™programı, SSS (sorular ve yanıtlar) ve yazılım yükseltme işlemleri içim MagicTune™web sitesini ziyaret edin.

The MagicTune™ programı, monitör ürünleri için ek bir programdır.
Eski ya da en yeni video sürücülerinin yüklendiği bazı bilgisayar sistemleri MagicTune™ ile uyumlu değildir.
MagicTune™ ile ilgili teknik destek için lütfen MagicTune™ Web sitesini ziyaret edin.

Özellikler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
MagicTune™, SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc. şirketine ait bir ticari markadır.
Windows™, Microsoft Corp. şirketine ait tescilli bir ticari markadır.
Diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

MagicRotation Yardım

Genel bakış

MagicRotation nedir?

Geleneksel bilgisayar ekranları, kullanıcıların ekrana yalnızca yatay modda bakmalarına izin vermektedir.
Günümüzün bilgi çağında, daha fazla kullanıcı günlük kayatında belgelere, web sayfalarına, e-postalara vs. bakmak zorunda kalıyor. Bu tür uygulamalar, tüm içeriğin ekranda gösterilebildiği dikey modda daha iyi görüntülenebilmektedir. Bu durum kullanıcının dikey ve yatay modlar arasında geçiş yapma esnekliğini sağlayarak kullanıcının üretkenliğini geliştirmektedir.

Samsung Electronics, Inc. tarafından sunulan MagicRotation Yazılımı, ekranın en iyi şekilde kullanılması, daha iyi görüntüleme ve kullanıcının üretkenliğinin artırılmasını sağlayan bir döndürme olanağı (0, 90, 180, 270) sağlamaktadır.

Temel İşlevler

MagicRotation, Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home and XP Professional'ı destekler.

* Windows™, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Kurulum

1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. MagicRotation kurulum dosyasını tıklatın.
3. Kurulum Dilini seçin ve "Next"i (İleri) tıklatın.

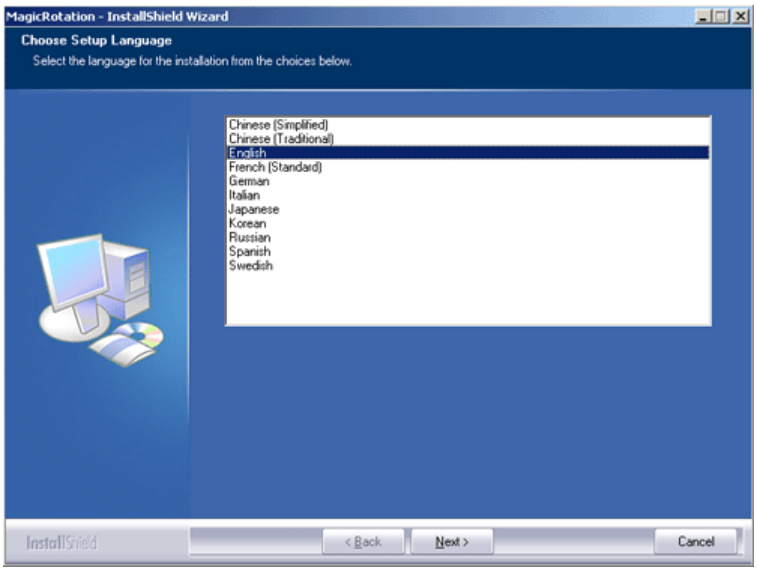

4. InstallationShield Sihirbazı penceresi açıldığında "Next"i (İleri) tıklatın.

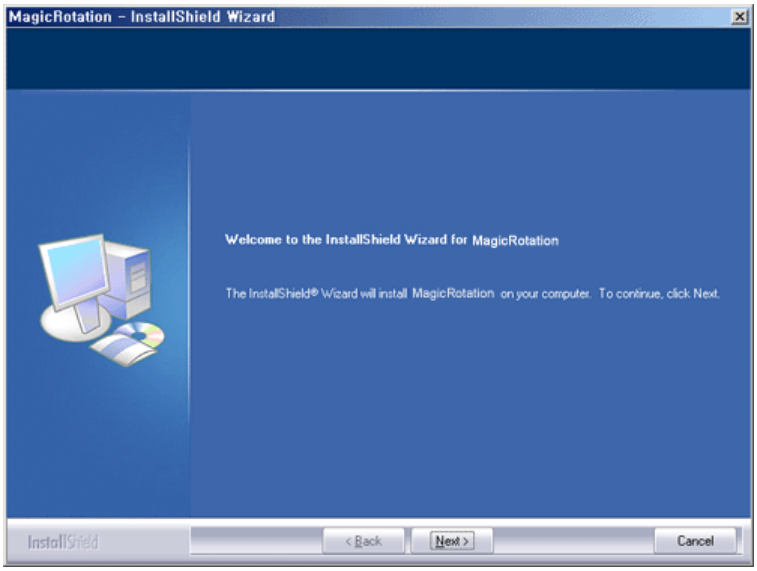
MagicRotation – InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicRotation
The InstallShield® Wizard will install MagicRotation on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement"i (Lisans sözleşmesi kurallarını kabul ediyorum) seçin.

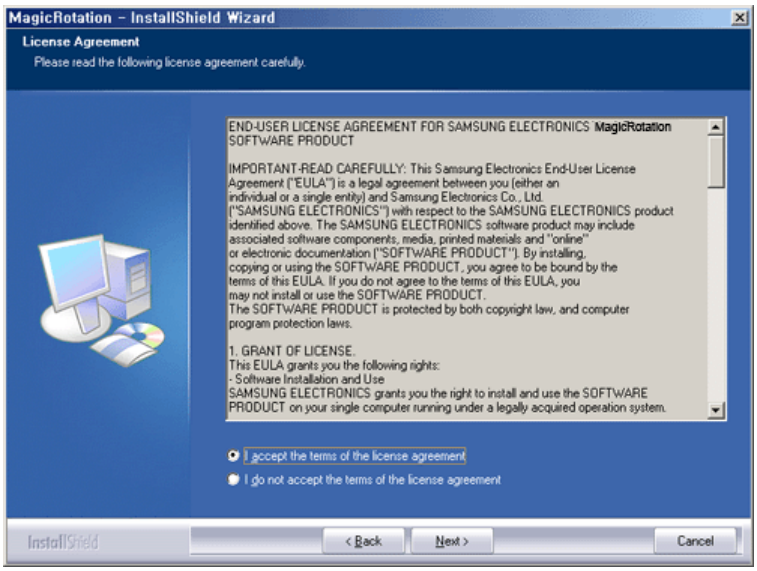
MagicRotation – InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicRotation SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. MagicRotation programını yüklemek için bir klasör seçin.

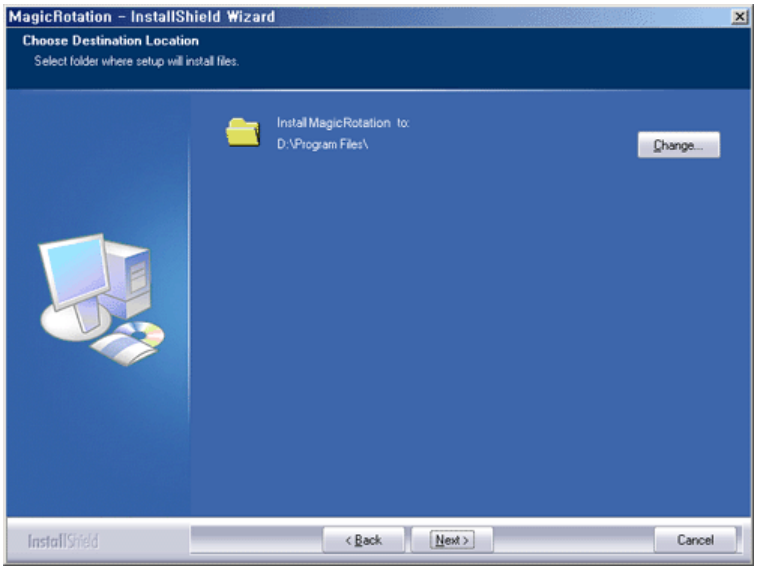

7. "Install"ı (Yükle) tıklatın.

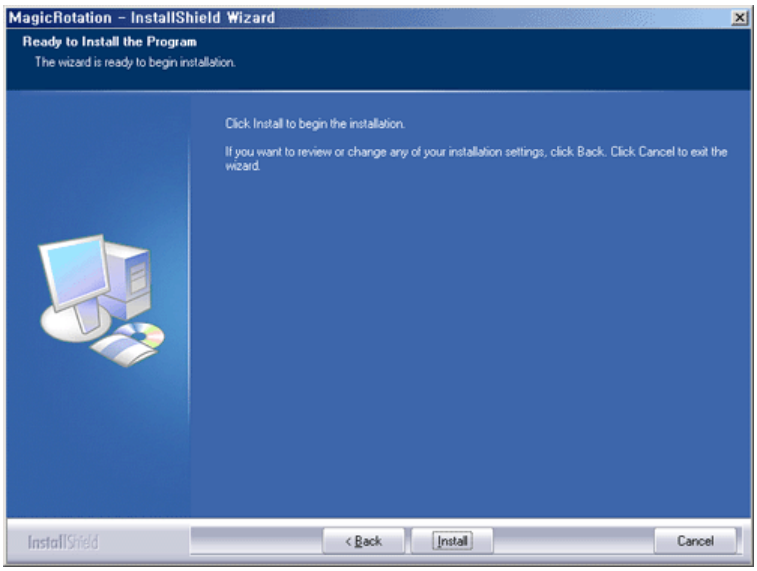
MagicRotation - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. "Installationation Status" (Yükleme Durumu) penceresi açılır.

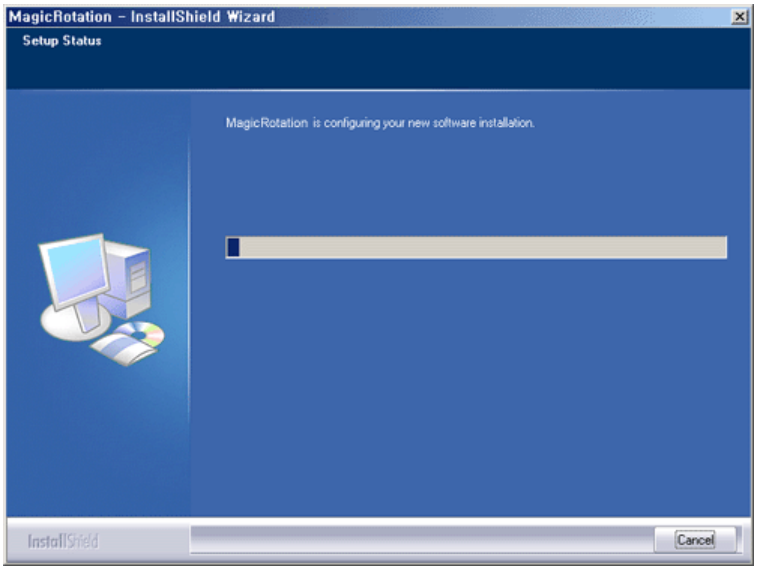

9. "Finish"i (Son) tıklatın.

   MagicRotation'un düzgün çalışması için sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir.

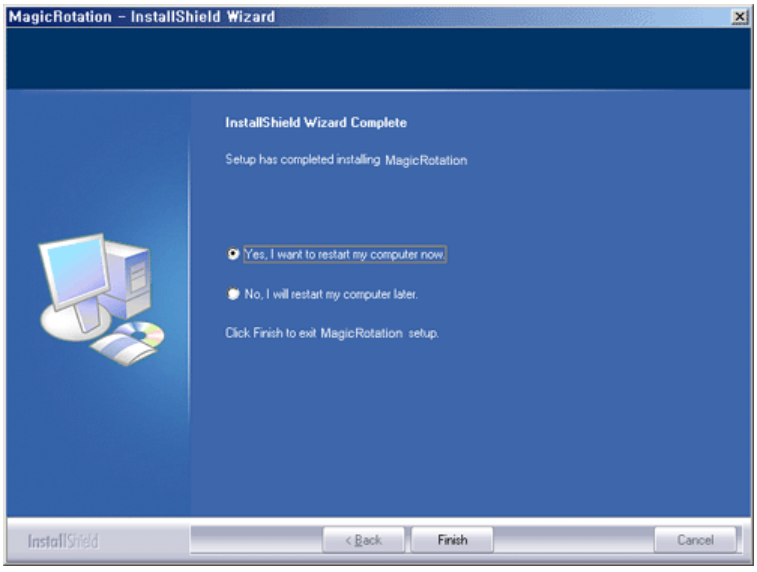

10. Yükleme tamamlandığında masaüstünüzde çalıştırılabilir MagicRotation simgesi görüntülenir.

Kurulum Sorunları

MagicRotation'un kurulumu, video kartı, ana kart ve ağ ortamı gibi faktörlerden etkilenebilir.
Kurulum sırasında sorunlarla karşılaştıysanız "Sorun giderme" ibölümüne bakın.

Sınırlama

1. MagicRotation'un düzgün çalışması için "Görüntü Kartı Sürücüsü"nün düzgün yüklenmiş olması gerekmektedir.
   Yüklenmiş "Görüntü Kartı Sürücüsü", ürün satıcısı tarafından sağlanan en yeni sürücü olmalıdır.

2. Windows Media Player, Real Player vs. gibi bazı uygulamalar, filmleri 90, 180 ve 270 derecelik yönlerde düzgün biçimde görüntülemiyorsa, aşağıdakileri yapın.
   - Uygulamayı kapatın.
   - Uygulamayı görmek istediğiniz Yönü (90, 180, 270) seçin.
   - Uygulamayı tekrar başlatın.

   Çoğu durumda bu işlemler sorunu ortadan kaldıracaktır.

3. OpenGL ve DirectDraw (3D çizim) gibi Kullanıcı Uygulamaları, seçilen yön moduna (90, 180, 270) bağlı olarak çalışmayacaktır.
   Örn. 3B oyunlar

4. Seçilen yön moduna (90, 180, 270) bağlı olarak DOS tabalı uygulamalar, Tam Ekran Modunda çalışmayabilir.

5. Windows™ 98, ME, NT 4.0 altında Çift modu desteklenmemektedir.

6. MagicRotation, piksel başın 24 biti (Bit derinliği /Renk Kalitesi) desteklememektedir.

7. Grafik Kartınızı değiştiriyorsanız, daha önce MagicRotation Yazılımını kaldırmanız önerilmektedir.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Donanım

- 128 MB ya da daha fazla hafıza (önerilen)
- 25MB ya da daha fazla boş sabit disk alanı

Servis Paketleri

- Sisteminizde en yeni Servis Paketinin yüklü olması önerilmektedir.
- Windows™ NT 4.0 için Aktif Masaüstü (Active Desktop) bileşenli Internet Explorer 5.0 ya da daha yukarısının yüklenmesi önerilmektedir.

* Daha fazla bilgi için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.

* Windows™, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

- **Döndürme çalışmadığında, MagicTune™ Programının bir bölümü düzgün çalışmayabilir.**
- **AutoRotation : AutoRotation, monitörü döndürdüğünüzde görüntüyü otomatik olarak 90,180, 0 derecelere ayarlar.**

AutoRotation'u çalıştırmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Lütfen Rotation ve MagicTune™ 3.6 programlarının her ikisini de bilgisayarınıza yükleyin.
- MagicTune™ 3.6'yı başlatın
- **Option** → **Preference** → Görev tepsisini etkinleştirme menüsünde küçük kutuyu tıklatarak "V" haline getirin.

*** Monitörün izin verilen dönüş açısı, monitörün modeline göre belirlenir.**

Arayüz

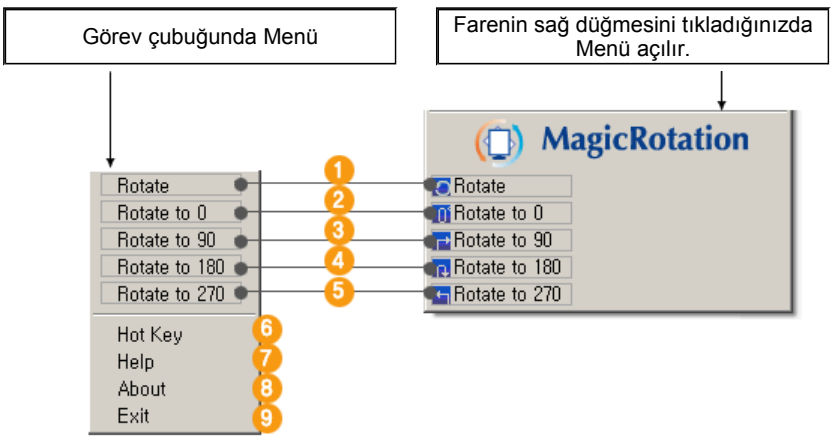

1 **Rotate (Döndür)** : Ekran 90 derece döner

2 **Rotate to 0 (0'a döndür)** : Ekran, geçerli dönüş açısından 0 dereceye döner.

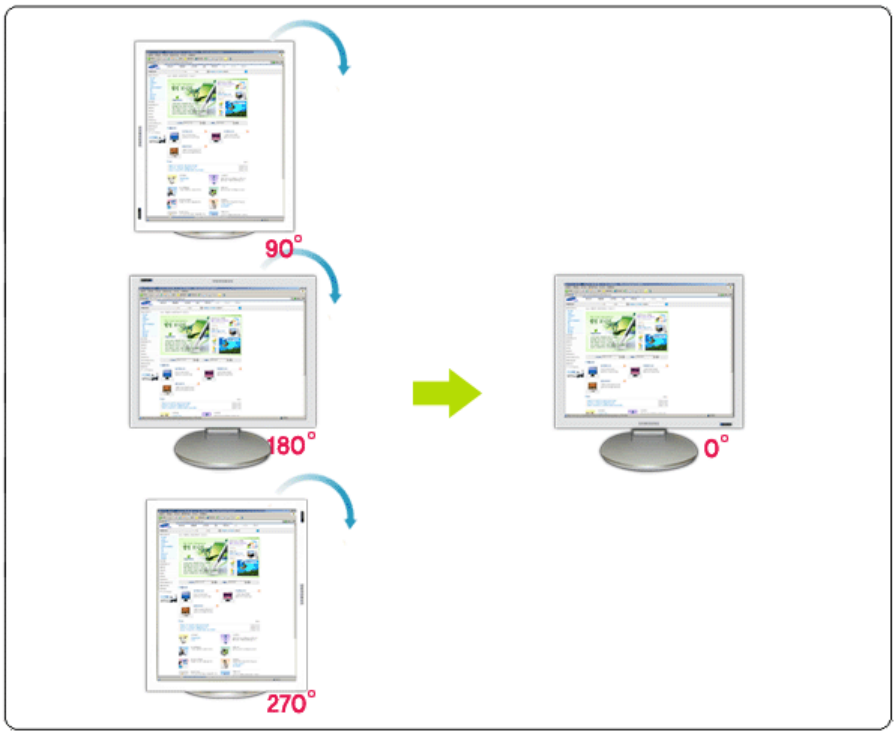

3 **Rotate to 90 (90'a döndür)** : Ekran, geçerli dönüş açısından 90 dereceye döner.

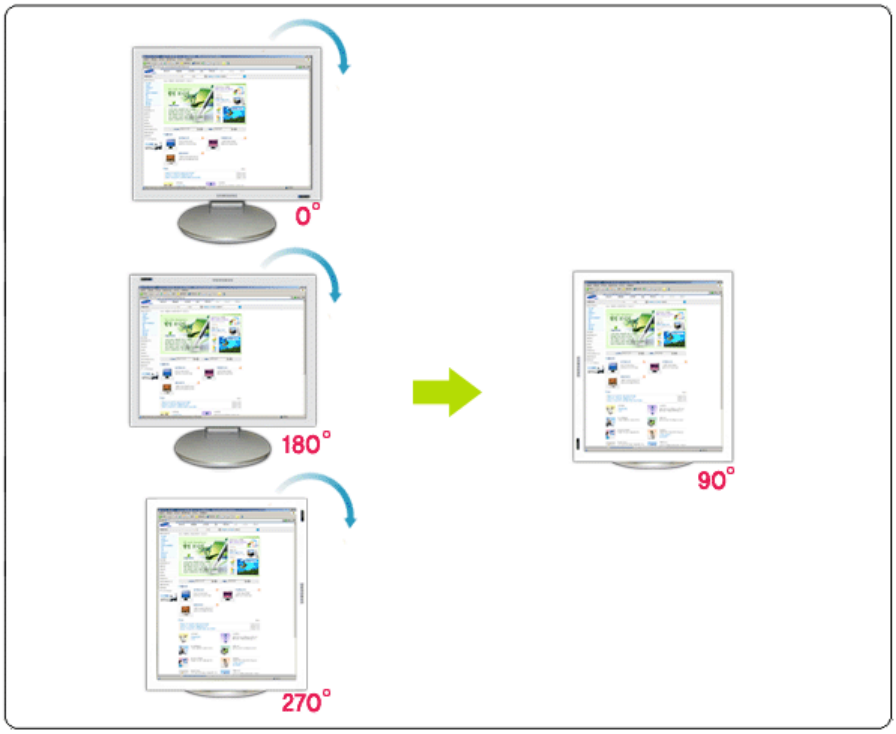

4 **Rotate to 180 (180'e döndür)** : Ekran, geçerli dönüş açısından 180 dereceye döner.

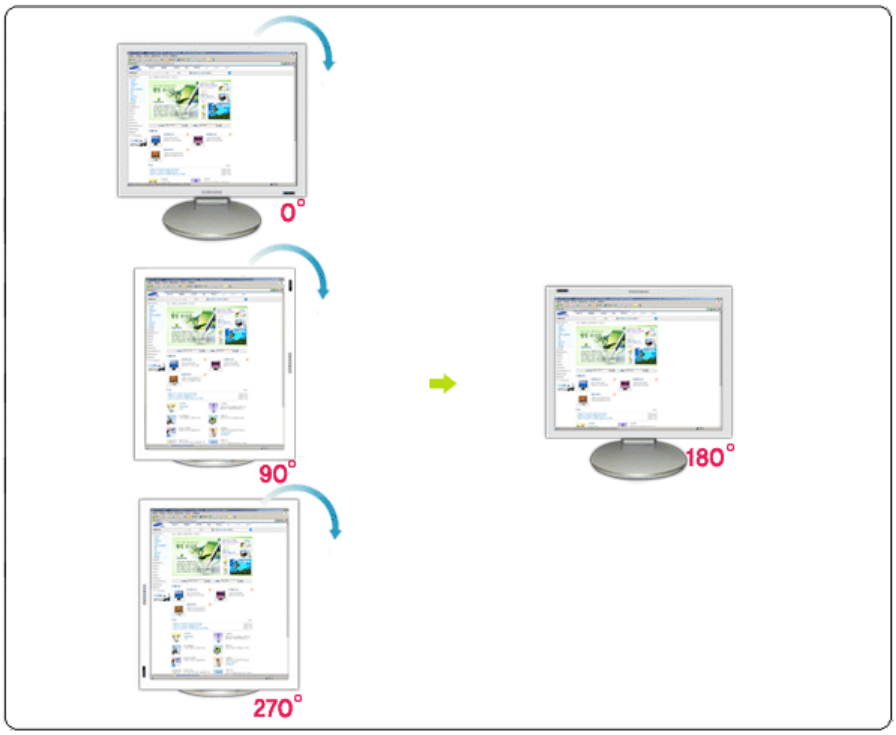

5 **Rotate to 270 (270'e döndür)** : Ekran, geçerli dönüş açısından 270 dereceye döner.

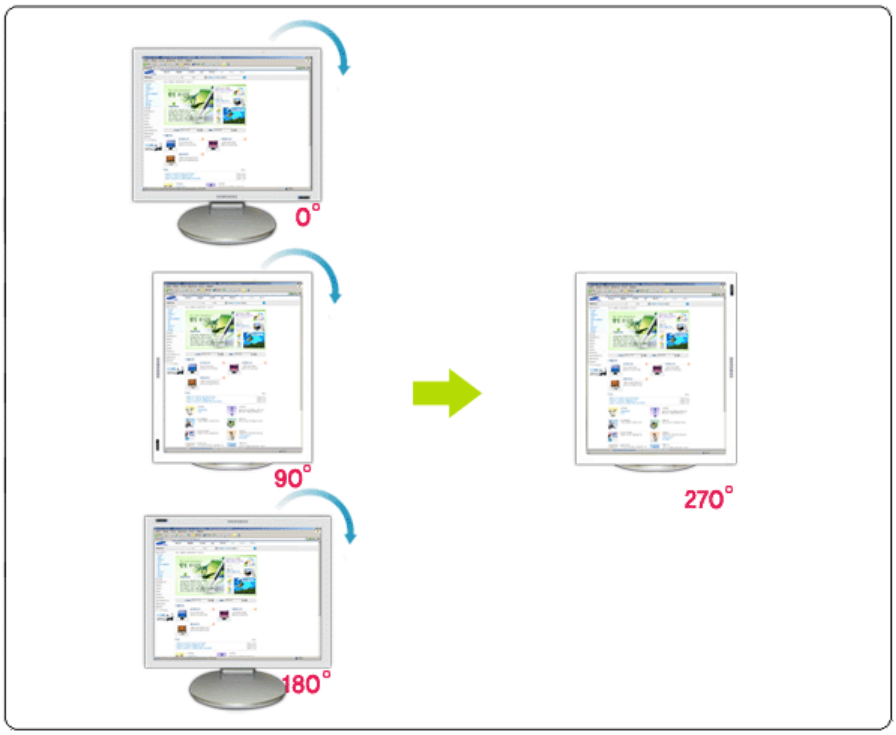

6 **Hot key (Kısayol tuşu)** : Kısayol tuşları standart olarak sağlanmaktadır ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Mevcut HotKey'i değiştirdikten sonra kullanıcı tarafından doğrudan tasarlanabilir. Kullanıcı, Shift, Ctrl, Alt ve genel tuşların bileşimini kullanarak kendi kısayollarını yaratabilir. Yalnızca genel bir tuşa basıldığında, Alt+genel tuş şeklinde ayarlanacaktır.

7 **Help (Yardım)** : MagicRotation programının YARDIM bölümünü gösterir.

8 **About (Hakkında)** : Programın sürümünü ve telif hakkı bilgilerini gösterir.

9 **Exit (Çıkış)** : MagicRotation programından çıkar.

Kaldır

MagicRotation programı yalnızca Windows Denetim Masasının "Add/Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) seçeneği ile kaldırılabilir.

MagicRotation'u kaldırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1. [Görev Tepsisi] ' [Start] (Başlat) ' [Settings]'e (Ayarlar) gidin ve menüden [Control Panel]'i (Denetim Masası) seçin.
   Program Windows™ XP'de çalışıyorsa [Start] (Başlat) menüsünde [Control Panel]'e (Denetim Masası) bakın.
2. Control Panel'de (Denetim Masası) "Program Ekle/Kaldır"ı tıklatın.
3. "Add/Remove Programs" (Program Ekle/Kaldır) ekranında ilerleyerek "MagicRotation"'u bulun.
   Üzerini tıklatarak seçili hale getirin.
4. Programı kaldırmak için "Change/Remove" (Değiştir/Kaldır) düğmesini tıklatın.
5. Kaldırma işlemini başlatmak için "Evet"i tıklatın.
6. "Kaldırma Tamamlandı" iletişim kutusu görüntülenene kadar bekleyin.
7. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatarak işlemi bitirin.

MagicRotation'la ilgili teknik desteke, SSS'lar (sorular ve cevaplar) ve yazılım

yükseltimleri için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.

* Windows™, Microsoft Corporation,Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Sorun Giderme

Teknik Desteği Aramadan Önce

- MagicRotation Yazılımı, ekran döndürme yeteneklerini sağlamak için Grafik Kartı Satıcınız tarafından sağlanan yüklü "Ekran Kartı Sürücüsü"yle çalışmaktadır. Yüklenen "Ekran Kartı Sürücüsü" düzgün çalışmıyorsa ya da hatalar içeriyorsa, bu hatalar, MagicRotation Yazılımı yüklendikten sonra bile kalabilir. Yüklü "Ekran Kartı Sürücüsü"nün sorunlarından kaynaklanan her türlü yanlış/rasgele davranış, MagicRotation Yazılımından kaynaklanmamaktadır.

  Yüklü "Ekran Kartı Sürücüsü"nde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki tanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz:

  1. Sorunun hem 0 (Yatay mod), hem de 90 derece yönde (Dikey mod) meydana gelip gelmediğine bakın.
  2. Sorunun farklı renk derinliklerinde (piksel başına 8/16/32 bit) ve farklı çözünürlük modlarında (800 x 600, 1024 x 768) meydana gelip gelmediğini kontrol edin.
  3. Sorunun, MagicRotation Yazılımı yüklü değilken meydana gelip gelmediğini kontrol edin.

  Bu senaryoların birinde/tümünde sorun tekrarlanıyorsa, "Ekran Kartı Sürücünüzde" bir sorun olabilir:

  Sorunu gidermek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir:

  1. MagicRotation Yazılımını kaldırın.
  2. Grafik Kartı Satıcınızdan en yeni "Ekran Kartı Sürücüsünü" edinin. Üreticilerin en yeni "Ekran Kartı Sürücüleri"ni (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, etc.), kendi web sitelerinden indirebilirsiniz.
  3. En yeni "Ekran Kartı Sürücüsünü" yükleyin.
  4. MagicRotation Yazılımını yükleyin. Çoğu durumda bu işlem sorunu düzeltir.

- MagicRotation çalışırken monitör değiştirildiğinde ya da grafik kartının sürücüsü güncelleştirildiğinde yazılım çalışmalabilri.
  Bu tür bir durumda lütfen sistemi yeniden başlatın.

- MagicRotation'la ilgili teknik desteke, SSS'lar (sorular ve cevaplar) ve yazılım yükseltimleri için MagicRotation web sitesini ziyaret edin.

Özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MagicRotation, SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.'nin bir ticari markasıdır.
Bu belgede belirtilen tüm diğer ürün ticari markaları, ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.

Kontrol Düğmeleri

1. [MENU /] OSD menüsünü açar. OSD menüsünden çıkmak veya bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.
2. [▼/▲] Menüdeki öğeleri ayarla.
3. [] Vurgulu bir menü öğesini etkinleştirir.
4. [AUTO] 'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür.

Kontrol Düğmeleri | Doğrudan İşlevler | OSD İşlevi

Doğrudan İşlevler

AUTO

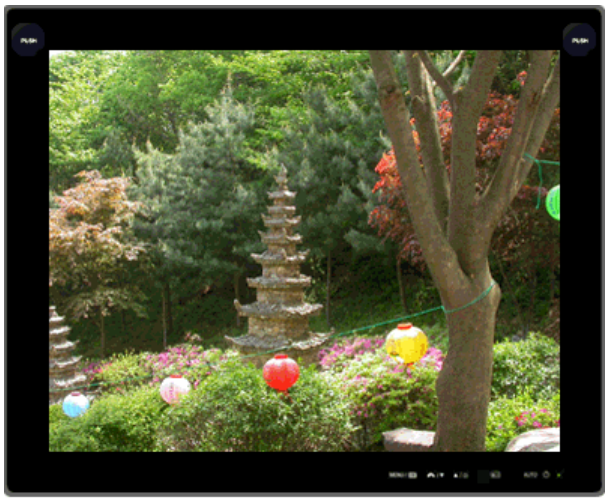

Menü	Açıklama
AUTO	'AUTO' düğmesine basıldığında, animasyon ekranında gösterildiği gibi orta bölümde Otomatik Ayarlama ekranı görünür. Fine, coarse ve position (İnce, genel ve konum) değerleri otomatik olarak ayarlanır. Otomatik ayar özelliğinin daha keskin olması için AUTO PATTERN açıkken 'AUTO' işlevini yürütün. ▸ Otomatik ayarlama gerektiği gibi çalışmazsa, görüntüyü daha hassas olarak ayarlamak için Auto (Otomatik) düğmesine yeniden basın. ▸ Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirirseniz, Auto işlevi otomatik olarak yürütülür.

Locked

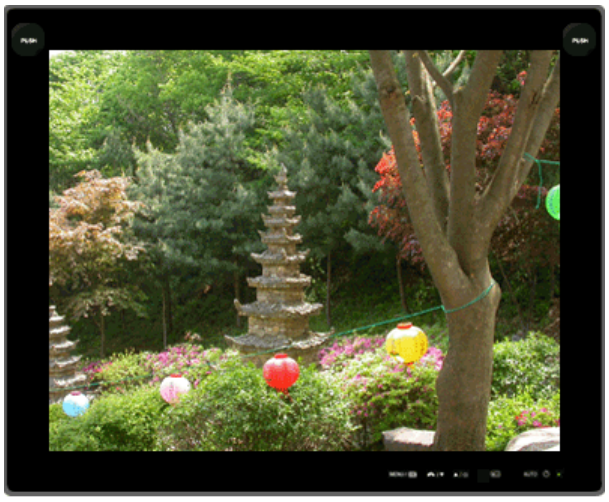

Menü	Açıklama
Locked	“MENU” düğmesine 5 saniyeden daha uzun sure basıldığında OSD işlevi kilitlenir (kilidi açılır). ※ OSD ayar kilitleme özelliğiyle de monitörün parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

MagicBright™

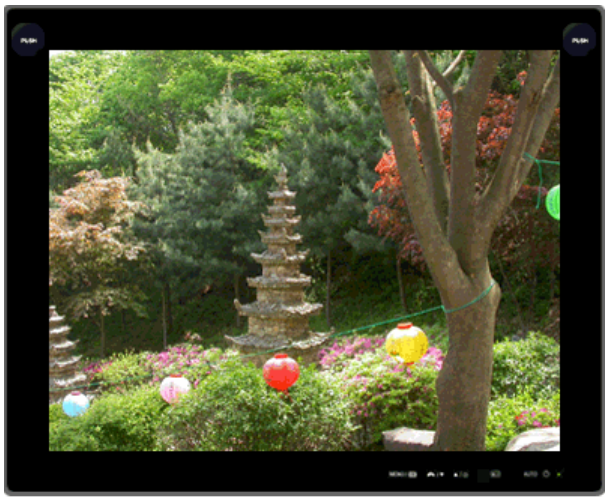

Menü	Açıklama
MagicBright™	Sonra, önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için MagicBright™ düğmesine yeniden basın. - altı farklı mod (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Menü		Açıklama
	Brightness	OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin.

OSD İşlevi

Picture	Brightness	Contrast				
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma		
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position	
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time	
Setup	Image Reset	Color Reset				
Information						

Picture

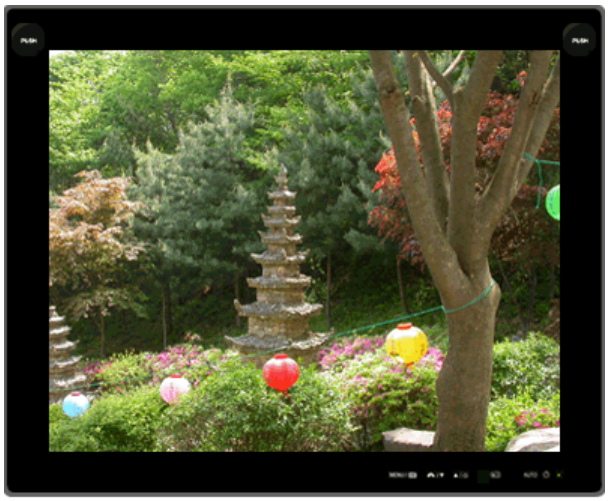

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
	Kırmızı Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.)	
Brightness	Doğrudan Denetim Özellikleri : OSD ekranda değilse parlaklığı ayarlamak için düğmeyi itin. >> Animasyon klibini görmek için burayı tıklatın. MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Contrast	Yeşil Rengi ayarla. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.) MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Color

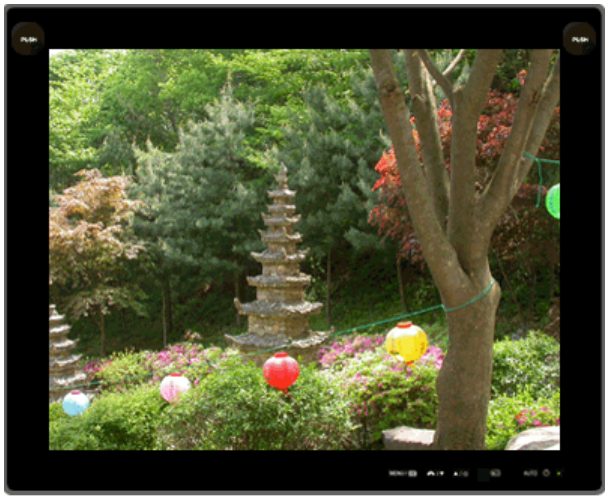

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
	MagicColor, Samsung tarafından özel olarak dijital görüntü kalitesini iyileştirmek ve doğal renkleri görüntü kalitesini bozmadan daha net bir biçimde görüntülemek üzere geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.	
	1 Off — İlk baştaki moda geri döner. 2 Demo — MagicColor uygulanmadan önceki ekran sağda, MagicColor uygulandıktan sonraki ekran solda görünür. 3 Full — Canlı doğal renklerin yanı sıra ten rengini daha gerçekçi ve net olarak görüntüler. 4 Intelligent — Canlı doğal renkleri net bir biçimde görüntüler. 5 MagicZone — MagicZone, ekranın belirli bir bölümündeki parlaklığı, netliği, doygunluğu ve tonu geliştirerek animasyonlu multimedya ya da fotoğraf görüntülerinin net ve keskin biçimde görüntülenmesini sağlar. MagicZone özellikle hareketli resimlerde kullanılmaya çok uygundur.	MagicZone
MagicColor	▸ Hue — Bu işlev, MagicZone'un tonunu ayarlar.	Hue
	▸ Saturation — Bu işlev, MagicZone'un doygunluğunu ayarlar.	Saturation
	▸ Brightness — Bu işlev, MagicZone'un parlaklığını ayarlar.	Brightness
	▸ Sharpness — Bu işlev MagicZone görüntüsünün keskinliğini ayarlamak için kullanılır.	Sharpness
	▸ H-Position — Bu işlev ile MagicZone yatay olarak taşınır.	H-Position
	▸ V-Position — Bu işlev ile MagicZone dikey olarak taşınır.	V-Position
	▸ H-Size — Bu işlev ile MagicZone yatay boyutu ayarlanır.	H-Size
	▸ V-Size — Bu işlev ile MagicZone dikey boyutu ayarlanır.	V-Size

Color Tone	Rengin tonu değiştirilebilir ve Soğuk, Normal, Sıcak ve Özel modlarından biri seçilebilir. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.) MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Color Control	R,G,B renk dengesini ayrı ayrı ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. -Red, Green, Blue (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken kullanılamaz.) MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Gamma	Gamma düzeltmesi renklerin parlaklığını orta seviyeye getirir. - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	

Image

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Coarse	Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Genel ayar, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı Dikey Kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz. MENU →▲,▼→ ↵ → ↵ →▲,▼→ MENU	
Fine	Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kaybolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın. MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
	Görüntü netliğini değiştirmek için bu yönergeleri uygulayın. (MagicColor, Full ve Intelligent modlarındayken	

Sharpness	kullanılamaz.) MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Monitörün tüm ekranının yatay konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Monitörün tüm ekranının dikey konumunu değiştirmek için bu yönergeleri izleyin. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

OSD

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Language	Sekiz dilden birini seçebilirsiniz. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português ※ Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan herhangi bir yazılımı etkilemez. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü yatay konumu değiştirebilirsiniz. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Monitörünüzde OSD menüsünün göründüğü dikey konumu değiştirebilirsiniz. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Transparency	OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
	Belirli bir süre boyunca herhangi bir ayar yapılmazsa bu menü otomatik olarak kapanır.	

Display Time	Menünün kapanıncaya kadar beklemesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	

Setup

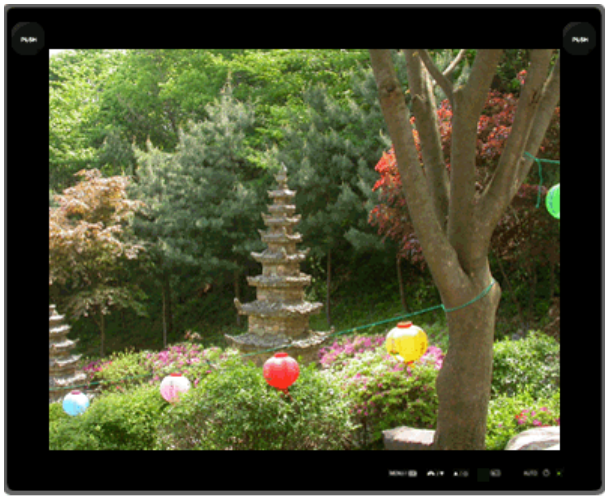

Menü	Açıklama	Yürüt/Durdur
Image Reset	Resim parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner. MENU →▲,▼→ ↵ → ↵ →▲,▼→ MENU	
Color Reset	Renk parametreleri fabrika varsayılan değerlerine döner. MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	

Information

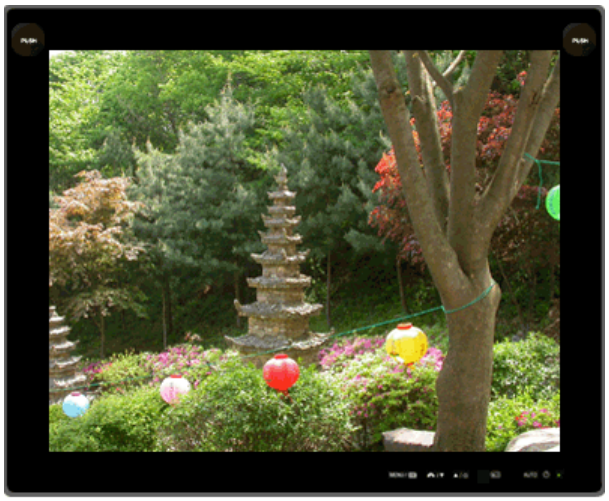

Menü	Açıklama
Information	OSD ekranında video kaynağı, ekran modu görünür. MENU → ▲, ▼

Kontrol Listesi

Servisi aramadan önce sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri inceleyin. Yardıma gereksinim duyarsanız garanti kartındaki telefon numarasını veya Bilgiler bölümündeki telefon numarasını arayın veya satıcınızla görüşün.

Belirti	Kontrol Listesi	Denetim Listesi
Ekranda görüntü yok. Monitörü açamıyorum.	Elektrik kablosu düzgün şekilde takılmış mı?	Elektrik kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin.
	Ekranda "Check Signal Cable" ifadesini görebiliyor musunuz?	Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
	Güç açıksa başlangıç ekranını (oturum açma ekranını) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın.	Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden başlatın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın) Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenmezse servis merkezine veya satıcınıza başvurun.
	Ekranda "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" mesajını görebiliyor musunuz?	Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın. Ekran SXGA veya 75 Hz değerini aşıyorsa "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" mesajı görüntülenir. Ekran 85 Hz değerini aşıyorsa, düzgün çalışır ancak "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" mesajı yaklaşık bir dakika süreyle görünür ve sonra kaybolur. Lütfen bu bir dakikalık süre içinde önerilen moda geçin. (Sistem yeniden başlatıldığında bu mesaj yeniden görüntülenir.)
	Ekranda görüntü yok. Monitördeki güç göstergesi 1 saniye aralıkla yanıp sönüyor mu?	Monitör PowerSaver modundadır. Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin.

Ekran Görüntü Sistemini göremiyorum.	Ayarların değiştirilmesini engellemek için Ekran Görüntü Sistemi (OSD) Menüsünü kilitlediniz mi?	OSD'nin kilidini açmak için [MENU / ▥] düğmesine en az 5 saniye boyunca basın.
Ekranda garip renkler görünüyor veya görüntü siyah-beyaz.	Ekrandaki görüntü şeffaf bir kağıdın arkasından bakarken olduğu gibi tek renkte mi?	Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin.
	Ekrandaki renkler bir programı çalıştırdıktan sonra ve uygulamalar arasında oluşan bir sorun nedeniyle mi garip görünüyor?	Bilgisayarı yeniden başlatın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranın ayarları birden bozuldu.	Video kartını veya sürücüyü değiştirdiniz mi?	OSD'yi kullanarak ekran görüntüsünün pozisyonunu ve boyutunu ayarlayın.
	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
	Ekran ayarları video kartının sinyal döngüsü nedeniyle bozulabilir. OSD'yi kullanarak Pozisyonu yeniden ayarlayın.	
Ekrandaki görüntü net değil veya OSD ayarlanamıyor.	Monitörün çözünürlüğünü veya frekansını ayarladınız mı?	Video kartının çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayın. (Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakın).
LED yanıp sönüyor, ancak ekranda görüntü yok.	Menüdeki Görüntü Zamanlamasını kontrol ederken frekans düzgün şekilde ayarlandı mı?	Video kartının kılavuzuna ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları bölümüne bakarak frekansı düzgün şekilde ayarlayın. (Çözünürlüğe uygun maksimum frekans ürüne göre değişir.)
Ekranda yalnızca 16 renk gösteriliyor. Video kartını değiştirdikten sonra ekran renkleri değişebilir.	Windows renkleri düzgün şekilde ayarlandı mı?	Windows XP : "Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance and Themes" (Görünüm ve Temalar) → "Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın. Windows ME/2000 : "Control Panel" (Denetim Masası) → "Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın.
	Video kartının ayarları düzgün şekilde yapıldı mı?	Video kartının kılavuzuna bakarak video kartı ayarlarını yapın.
Ekranda "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" [Tanınmayan monitör, Tak ve Kullan (VESA DDC) monitörü bulundu] şeklinde bir mesaj var.	Monitörün sürücüsünü yüklediniz mi?	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.
	Tak ve Kullan (VESA DDC) işlevinin desteklenip desteklenemediğini görmek için video kartı	Monitörün sürücüsünü Sürücü Yükleme Yönergelerine uygun şekilde yükleyin.

	kılavuzuna bakın.	
MagicTune™ doğru çalışmadığında kontrol edin.	MagicTune™ özelliği, Tak ve Kullan özelliğini destekleyen Windows işletim sistemi yüklü PC'lerde (VGA) bulunur.	* PC'nizin MagicTune™ özelliği için uygun olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları uygulayın (Windows™ XP olduğunda); Denetim Masası → Performans ve Bakım → Sistem → Donanım → Aygıt Yöneticisi → Monitörler → Tak ve Kullan monitörü sildikten sonra yeni donanım arayarak 'Tak ve Kullan monitörü' bulun. MagicTune™, monitör için ek bir yazılımdır. Bazı grafik kartları monitörünüzü desteklemeyebilir. Grafik kartınızla bir sorununuz olduğunda, sağlanan uyumlu grafik kartı listesine bakmak için web sitemize girin. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™, düzgün çalışmıyor.	PC'nizi ya da grafik kartınızı mı değiştirdiniz?	En son programı indirin. Programı adresinden indirebilirsiniz. http://www.samsung.com/monitor/magictune

※ Web sitemizi ziyaret edin ve MagicTune™ MAC yükleme yazılımını indirin.

Monitörde sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.

- Elektrik kordonunun ve kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarın yeniden başlatılırken 3 kereden çok bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. (Durum buysa bilgisayarın ana kartı için bakım isteğinde bulunun.)
- Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi kendiniz topladıysanız, bağdaştırıcı (video) sürücüsü ve monitör sürücüsünün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
- Video ekranının tarama hızının 56Hz ~75Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. (Maksimum çözünürlük kullanırken 75 Hz değerini aşmayın.)
- Bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da yeniden başlatın, "Denetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi" seçeneklerini kullanarak Görüntü Bağdaştırıcısını kaldırın ve daha sonra bağdaştırıcı (video) sürücüsünü yeniden yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatın.

※ Sorunlar devam ederse bir yetkili servis merkezine başvurun.

Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir. Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)
Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?	Windows XP : "Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance and Themes" (Görünüm ve Temalar) → "Display" (Görüntü) → "Settings" (Ayarlar) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın. Windows ME/2000 : "Control Panel" (Denetim Masası) → "Display" (Görüntü) → "Settings" (Ekran Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın. ※ Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.

Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?	Windows XP : "Control Panel" (Denetim Masası) → "Appearance and Themes" (Görünüm ve Temalar) → "Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın. Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. Windows ME/2000 : "Control Panel" (Denetim Masası) → "Display" (Görüntü) → "Screen Saver" (Ekran Koruyucu) öğesinden çözünürlüğü ayarlayın. Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. ※ Windows/Bilgisayar Kılavuzu'na bakın
Dış kasayı/LCD panelini nasıl temizleyebilirim?	Elektrik kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle monitörü temizleyin. Kasanın üzerinde deterjan veya kir kalmamasına dikkat edin. Monitörün içine su girmemesine özen gösterin.
Elektronik kalemin süpersonik dalgaları uzun bir süre kullanıldığında insan vücuduna zararlı mıdır?	İnce bir ses duyabilirsiniz ancak süpersonik dalgalar insan vücudu için zararsızdır.
Neden 2 tane süpersonik dalga yayan düğme var?	Süpersonik dalgalar, elektronik kalemle LCD ekrana çizim yaparken dalgaların dengeli yayılması için 2 düğmeden üretilir.

Kendini Sınama

Kendini Sınama Özelliği Denetimi | Uyarı Mesajları | Ortam | Yararlı İpuçları

Monitörünüzde, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini sınama özelliği vardır.

Kendini Sınama Özelliği Denetimi

1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkarın.
3. Monitörü açın.

   Monitör düzgün çalışıyorsa, aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde bir kutu görürsünüz.

   Bu kutu, normal çalışma sırasında video kablosunun bağlantısı kopar veya kabloda hasar olursa görüntülenir.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

   Önceki yordamı uyguladıktan sonra monitörünüzün ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü monitörünüz düzgün çalışmaktadır.

Uyarı Mesajları

Giriş sinyaliyle ilgili bir sorun varsa ekranda bir mesaj görünür veya ekranın çalıştığını gösteren güç

göstergesi ışığı yandığı halde ekran karanlık kalır. Mesaj, monitörün tarama aralığı dışında olduğunu veya sinyal kablosunu kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir.

Ortam

- Monitörün konumu ve pozisyonu, kalitesini ve diğer özelliklerini etkileyebilir.
  - Monitörün yakınında alçak titreşimli ses hoparlörü (woofer) varsa bunu sökün ve başka bir odaya yerleştirin.
    Monitörün bir metre (3 ft) yakınında bulunan radyo, havalandırma aracı, saat ve telefon gibi tüm elektronik cihazları kaldırın.

Yararlı İpuçları

- Monitör bilgisayardan aldığı görsel sinyalleri yeniden üretir. Bu nedenle bilgisayar veya video kartıyla ilgili bir sorun olması monitörün kararmasına, renklerin bozulmasına, gürültüye, Aralık dışındaki Senkronizasyona, vb. yol açabilir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını bulun ve sonra da servis merkezine veya yetkili satıcınıza danışın.

- Monitörün çalışma durumunu değerlendirme

  Ekranda görüntü yoksa veya "Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" [Senkronizasyon Aralık Dışında] mesajı geliyorsa, monitör açıkken kablo bağlantısını bilgisayardan çıkarın.
  - Ekrana mesaj geliyor veya ekran beyazlaşıyorsa monitör çalışıyor demektir.
    Bu durumda bilgisayarda sorun olup olmadığını kontrol edin.

Özellikler

Genel

Model Adı	SyncMaster 720TD

LCD Panel

Boyut	17,0 inç (diyagonal) (43 cm)
Görüntü alanı	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Piksel Aralığı	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Tür	a-si TFT etkin matris

Senkronizasyon

Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 75 Hz

Ekran Rengi

16,2 M renkler

Çözünürlük

En iyi çözünürlük	1280 x 1024@60 Hz
Maksimum çözünürlük	1280 x 1024@75 Hz

Giriş Sinyali, Sonlu

Analog RGB, DVI Uyumlu Dijital RGB,
0,7 Vp-p, 75 Ω'da Pozitif,
Ayrı H/V senk, Kompozit Senk., SOG, TTL seviyesi, pozitif ya da negatif

Maksimum Piksel Hızı

135 MHz (Analog)

Güç Kaynağı

100 ~ 240 Vac rms (± 10 %) ,60/50 Hz ± 3 Hz

Sinyal Kablosu

Tableau Sinyal Kablosu, Ayrılabilir, 1,8 m
15pin - 15pin D-sub kablo, Ayrılabilir, 1,8 m (İsteğe bağlı)

Sinyal Konektörü

15 pin 3 sıra D-sub konektör, USB+DVI konektör

Güç Kaynağı

34 W'dan daha az

Boyutlar (AxDxY) / Ağırlık

429,0 x 38,5 x 351,5 mm / 16,9 x 1,5 x 13,8 inç
429,0 x 225 x 424,5 mm / 16,9 x 8,9 x 16,7 inç (Altlığın monte edilmesinden sonra)
429,0 x 160 x 423 mm / 16,9 x 6,3 x 16,7 inç (Altlığın katlanmasından sonra) / 6,2kg

VESA Montaj Arayüzü

75 mm x 75 mm (Specialty(Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklığı : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Nem : % 10 ~ % 80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklığı : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Nem : % 5 ~ % 95, yoğunlaşmayan

Tak ve Kullan Özelliği

Bu monitör Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. Monitör ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve monitör ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında monitör kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

※ Tasarım ve belirtimler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

PowerSaver

- Bu monitörde PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem, monitörünüzü, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar. Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda monitör otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda veya uzun süre kullanmayacağınız durumlarda monitörünüzü KAPATIN. PowerSaver sistemi bilgisayarınıza takılan VESA DPMS uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

Durum	Normal Çalışma	Kapalı Modu	Mekanik Güç S/W kapalı EPA/ENERGY 2000 (Güç düğmesi)

Güç Göstergesi	Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Siyah
Güç Kaynağı	34 W'dan daha az	1 W'dan daha az (Kapalı modu)	1 W'dan daha az

Bu monitör VESA DPMS işlevi olan bir bilgisayarla kullanılırsa EPA ENERGY STAR® ve ENERGY2000 ile uyumludur.
SAMSUNG ENERGY STAR® iş ortağı olarak, bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

- Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç ışığı yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Sync Polaritesi (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+

VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim : kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim : Hz

Bilgi

Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın. Koşullar Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin Yetki Bildirimi

Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın.

※ Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk
CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Koşullar

Nokta Aralığı

- Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim : mm

Dikey Frekans

- Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi gerekir. Saniyedeki yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim : Hz

  Örnek : Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.

Yatay Frekans

- Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim : kHz

Taramalı ve Taramasız Yöntemler

- Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda kullanılan yöntemdir.

Tak ve Kullan

- Bu işlev, bilgisayarla monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Kullan işlevi için uluslararası VESA DDC standardına uygundur.

Çözünürlük

- Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur.

  Örnek :Çözünürlük 1280 X 1024 ise, ekran 1280 yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 1024 dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.

Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın. Koşullar Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin Yetki Bildirimi

Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin

- En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. TFT-LCD'de en iyi görüntü kalitesi sağlanmazsa, ekrandaki görüntünün kalitesi düşük olabilir.
  - Çözünürlük : 1280 x 1024
  - Dikey frekans (yenileme hızı) : 60 Hz
- Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen TFT LCD panel kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri arada sırada parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir.
  Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli herhangi bir kuşkuya kapılmadan kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki TFT LCD alt piksellerinin sayısı 3.932.160'dur.

- Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme maddesiyle yumuşak ve kuru bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. LCD alanı, üzerine bastırılmadan yumuşak bir şekilde silinmelidir.
  Fazla bastırılırsa, üzerinde iz bırakılabilir.
- Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda görünecek olan "otomatik ayar işlevini" kullanarak daha iyi bir resim elde edebilirsiniz.
  Otomatik ayar sonrasında da görüntüde bozukluklar varsa, FINE/COARSE ayar işlevini kullanın.
- Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir.
  Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.

Yetki Bildirimi

Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

- Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi kesinlikle yasaktır.

  Samsung Electronics Co., Ltd. bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

  Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır; *Microsoft*, *Windows* ve *Windows NT* Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır; *VESA*, *DPMS* ve *DDC* Video Electronics Standard Association'ın kayıtlı ticari markalarıdır; *ENERGY STAR*® adı ve amblemi U.S. Environmental Protection Agency'nin (EPA) kayıtlı ticari markasıdır. Samsung Electronics Co., Ltd. şirketi ENERGY STAR® İş Ortağı olarak, enerji verimliliği açısından bu ürünün ENERGY STAR® yönergelerine uygun olduğunu belirlemiştir. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

B Sınıfı

- Bu ürün, B Sınıfı bir dijital cihazdır. Güvenlik ve EMC uyum kılavuzu için "Yasal Bilgiler" Kılavuzuna bakabilirsiniz.

Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel : +82 2 727 7114

LVD : P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30, Fax) 44-22-96-05-50

EMC : Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggi-do, Korea, 442-742
Tel) 82-31-200-2185, Fax) 82-31-200-2189

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea